

Produktbeschreibung

Der sks-Sensor misst berührungslos die Entfernung zu einem Objekt, welches sich im Erfassungsbereich des Sensors befinden muss. In Abhängigkeit der eingestellten Fenstergrenzen wird ein abstandsproportionales Analogsignal ausgegeben.

Über einen Taster lassen sich die Fenstergrenzen und seine Charakteristik einstellen (Teach-in). Zwei Leuchtdioden zeigen den Betrieb und den Zustand des Ausganges an.

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen.
- Anschluss, Montage und Einstellungen nur durch Fachpersonal.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Ultraschallsensoren der sks-Familie werden zum berührungslosen Erfassen von Objekten eingesetzt.

Montage

- Sensor am Einbauort befestigen. Maximales Anzugsmoment der Schrauben: 0,5 Nm
- Anschlusskabel an den M8-Gerätestecker anschließen.

Pin	Belegung	Farbe
1	+U _B	braun
3	-U _B	blau
4	I/U	schwarz
2	Com	weiß

Abb. 1: Pin-Belegung mit Sicht auf den Sensor-Stecker und Farb-Kodierung der microsonic-Anschlusskabel

Inbetriebnahme

- Spannungsversorgung einschalten.
- Einstellung gemäß Diagramm.

Werkseinstellung

- Steigende Analogkennlinie zwischen Blindzone und Betriebstastweite.

Synchronisation

Werden mehrere Sensoren in einem engen Abstand zueinander montiert, sollten diese untereinander synchronisiert werden. Dies geschieht durch ein extern bereitgestelltes Synchronisationssignal.

- Hierzu ist am Sync-Eingang aller Sensoren ein Rechtecksignal mit Pulsbreite t_i und Wiederholrate t_p anzulegen (Abb. 2 und technische Daten).

Es können beliebig viele Sensoren miteinander synchronisiert werden. Ein High-Pegel am Sync-Eingang deaktiviert den Sensor.

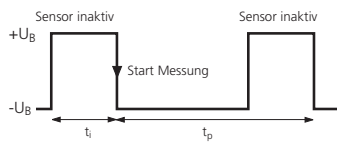


Abb. 2: Externes Synchronisationssignal

Wartung

microsonic-Sensoren sind wartungsfrei. Bei starken Schmutzablagerungen empfehlen wir, die weiße Sensoroberfläche zu reinigen.

Hinweis



- Mit jedem Zuschalten der Betriebsspannung ermittelt der Sensor seine aktuelle Betriebstemperatur und übergibt diesen Wert an die interne Temperaturkompensation. Dies führt nach 45 Sekunden zu einer geringfügigen Korrektur des Analogsignals.
- Es erfolgt im Hintergrund immer dann eine Kalibrierung der Temperaturkompensation auf die reale Einbausituation des Sensors, wenn der Sensor für mind. 30 Minuten ausgeschaltet war und sich das erfassende Objekt nach Zuschalten der Betriebsspannung für 30 Minuten etwa in der Mitte des eingestellten Analogfensters bewegt, so dass der Ausgangsstrom im Bereich 11 bis 13 mA bleibt (bei Spannungsausgang: 4,4 V bis 5,6 V).
- Der sks-Sensor hat eine Blindzone, in der eine Entfernungsmessung nicht möglich ist.
- Im Normalbetrieb signalisiert eine gelb leuchtende LED, dass sich das Objekt im Bereich des Analogfensters befindet.
- Wird während der Teach-in-Einstellung die Taste für 30 Sekunden nicht betätigt, werden die bis dahin vorgenommenen Einstellungen verworfen.
- Der Sensor kann auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt werden (s. »Weitere Einstellungen«).

Betriebsanleitung


sks-15/CI
sks-15/CU

Ultraschall-Näherungsschalter mit einem Analogausgang


Sensoreinstellung mit Teach-in

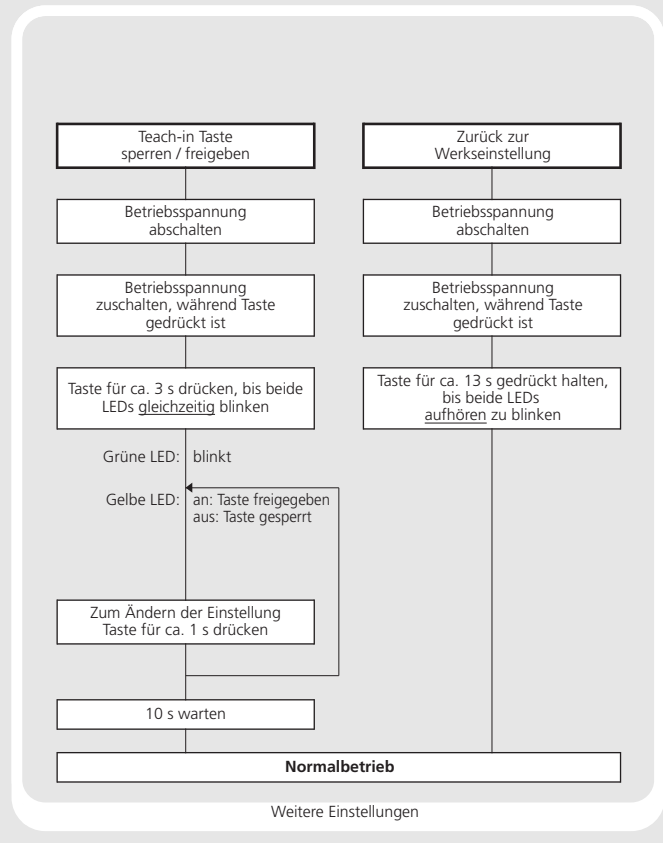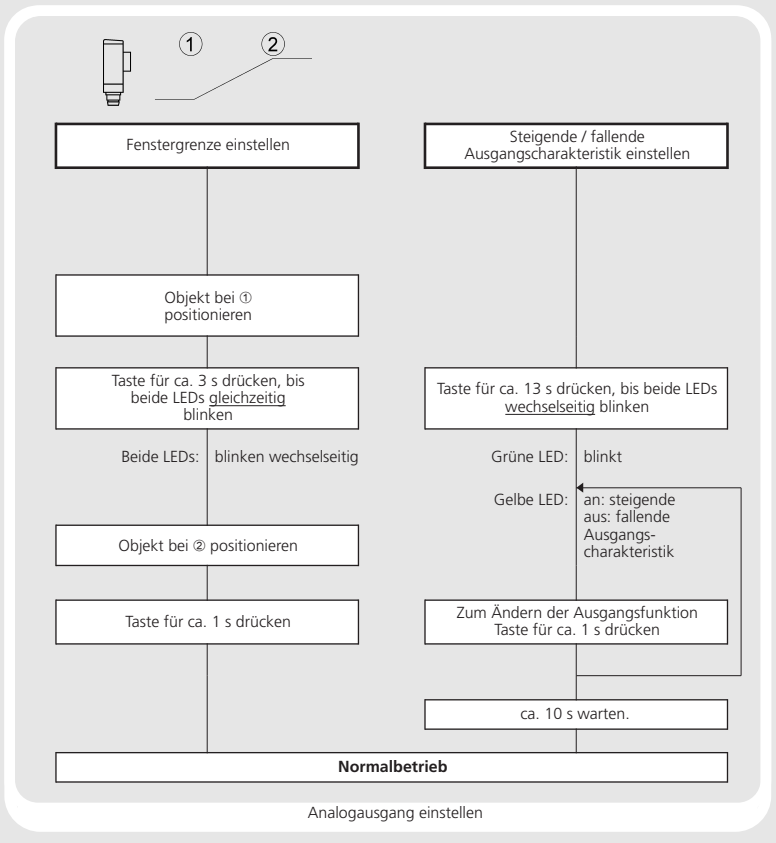

Technische Daten




1 Analogausgang

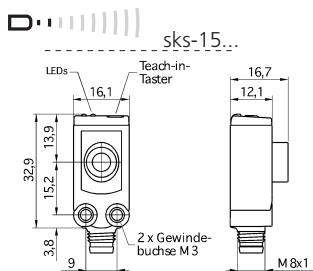

Blindzone : 20 mm
Betriebstastweite : 150 mm
Grenztastweite : 250 mm
Öffnungswinkel der Schallkeule : siehe Erfassungsbereich
Ultraschall-Frequenz : 380 kHz
Auflösung, Abtastrate : 0,10 mm
Wiederholgenauigkeit : ± 0,15 %

Erfassungsbereiche
 bei unterschiedlichen Objekten:
 Die dunkelgrauen Flächen geben den Bereich an, in dem der Normalreflektor (Rohr) sicher erkannt wird. Dies ist der typische Arbeitsbereich der Sensoren.
 Die hellgrauen Flächen stellen den Bereich dar, in dem ein sehr großer Reflektor - wie z.B. eine sehr große Platte - noch erkannt wird - vorausgesetzt, sie ist optimal zum Sensor ausgerichtet. Außerhalb der hellgrauen Fläche ist keine Auswertung von Ultraschall-reflexionen mehr möglich.

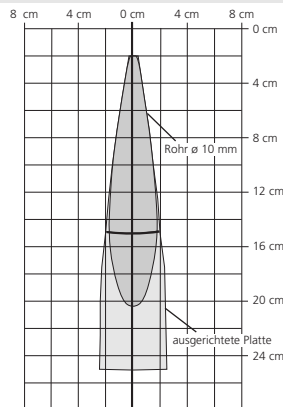

Genauigkeit : ±1% (Temperaturdrift intern kompensiert)

Betriebsspannung U_B : 15 – 30 V DC, verpolfest
Restwelligkeit der Betriebsspannung : ±10 %
Leerlaufstromaufnahme : ≤ 25 mA

Gehäuse : ABS
 Ultraschallwandler: Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen

Schutzart nach EN 60 529 : IP 67
Normenkonformität : EN 60947-5-2
Anschlussart : 4-poliger M8-Rundsteckverbinder
Einstellelemente : Teach-in Taster
Anzeigeelemente : LED grün (Betrieb)
 LED gelb (Objekt in Analogfenster)

Einstellmöglichkeiten : Teach-In
Synchronisation : ja, über externen Taktgeber
Pulsbreite Synchronisations-Signal t_i : > 150 µs
Wiederholrate Synchronisations-Signal t_p : 8 ms < t_p < 1 s
Betriebstemperatur : -25°C bis +70°C
Lagertemperatur : -40°C bis +85°C
Gewicht : 8 g
Ansprechverzug : 24 ms
Bereitschaftsverzug : < 300 ms
Normenkonformität : EN 60947-5-2

Bestellbezeichnung : **sks-15/CI**
Stromausgang 4-20 mA : R_L ≤ 500 Ω, steigende, fallende Charakteristik

Bestellbezeichnung : **sks-15/CU**
Spannungsausgang 0-10 V : R_L ≥ 100 kΩ, kurzschlussfest, steigende, fallende Charakteristik



89/336/EWG

