



摘自我们的在线目录：

bks-3/CIU

当前日期: 2026-09-03



bks

bks边缘传感器促进了箔片、纸张以及其它非声音穿透性材料的非接触式边缘检测。

主要特点

- › 紧凑型设计槽宽仅30mm
- › 0.025 mm 分辨率
- › 0.1 mm 相对精度
- › 4 ms 响应时间

基本特点

- › 8 mm 工作范围
- › 非接触式轨迹边缘检测
- › 模拟量4–20 mA 和0–10 V输出
- › 传感器外壳顶部有3个LED和1个按键
- › 传感器外壳顶部有3个LED和1个按键LinkControl 设置参数
- › 坚固的金属外壳 › 用于恶劣的使用环境

bks超声波边缘传感器

是一种检测不透声波材料例如箔片和纸张的边缘的槽型传感器。这就是为什么bks能理想的检测高度透明的箔片，感光材料，透明度不同和表面有灰尘堆积的纸质材料。

工作范围相当于8 mm (± 4 mm).

The functional principle

槽的下方配备了超声波传感器，周期性的发出短声波脉冲，而安装在槽上方的超声波接收器进行检测。材料进入槽覆盖声波导致接收信号衰减，通过内部电路进行处理计算。依赖覆盖的程度来输出模拟量信号。

An analogue signal is output in dependence of the coverage degree.

One output stage is available:




The analogue output can both deliver voltage 0–10 V as well as current 4–20 mA.

Teach-in按钮

通过传感器顶部的Teach-in按钮，可以设置边缘控制的零点位置。对于校准这里有两种选择：

- 将被测材料完全撤出传感器
- 按住按钮近三秒直到两个黄色的LED交替闪烁，设置完毕。或是
- 将被测材料按传感器上两个标线放入槽内，确保50%的声波覆盖。
- 然后按住按钮近10秒直到两个黄色的LED常亮，设置完毕。

bks边缘传感器的槽宽30mm，槽深33mm.其他槽宽度和深度可根据需求定制。外壳边上需配备两个平行的孔便于传感器的安装。通过M12接插件进行电气连接。

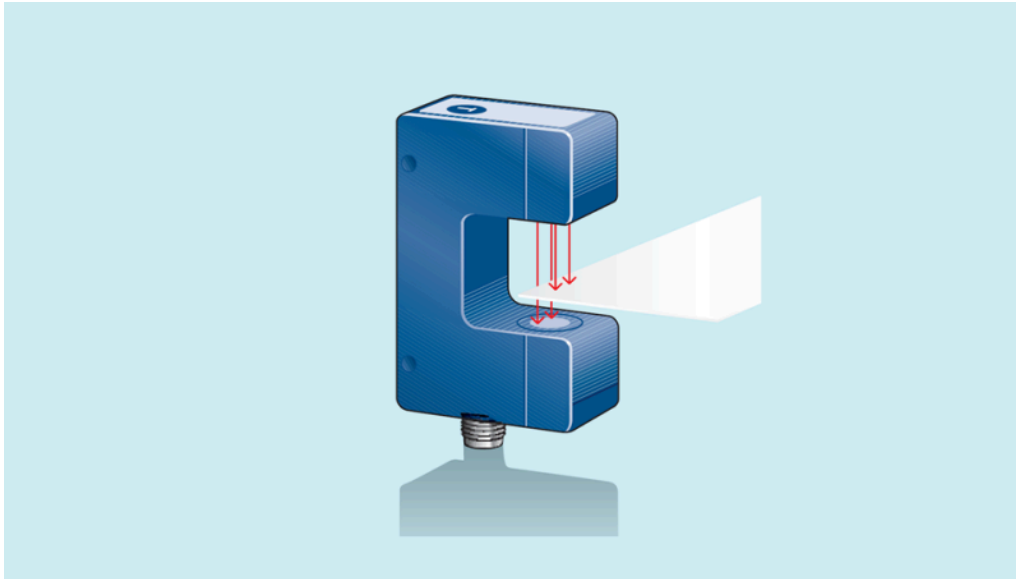

工作原理

三个LED灯

指示槽内被测物体的位置。检测感光材料时，LED也可以关掉。

bks预先已调整好，可直接使用。它可选择通过LinkControl适配器 LinkControl-adapter LCA-2 和L LinkControl 软件进行综合参数化设置（见附件）。


You have special requirements?

Nothing as simple as that.

With us, you can easily find an individual solution. Let us talk about your application: +49 231 97 51 51-82.

bks-3/CIU

比例图

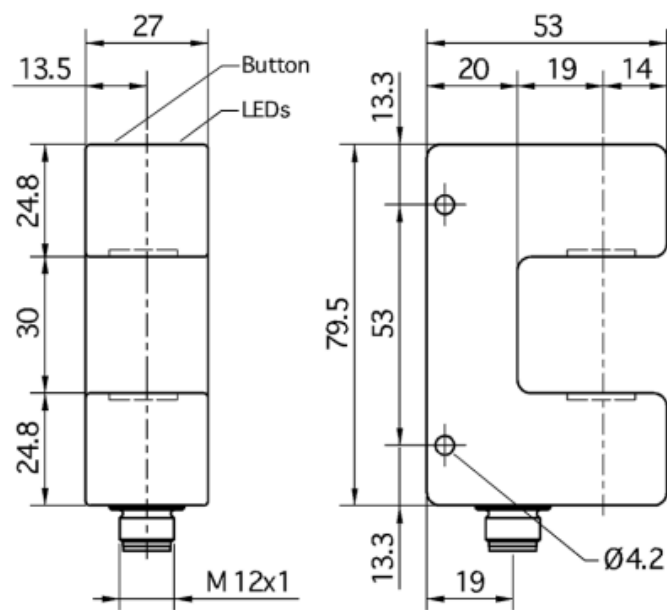

$\int$ 1 x 아날로그 4-20 mA + 0-10 V

设计	포크 형
工作模式	에지 검출 경로
工作范围	8 mm (±4 mm)

超声波特性

测量方法	진폭 계산을 가진 펄스 작동
换能器频率	200 kHz
盲区	송신기와 수신기 앞 7mm
分辨率	0.025 mm
重复精度	일정한 주변 조건에서 ± 0.1mm

电气数据

工作电压 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 50 mA
连接类型	5-핀 M12 규격 플러그

输出量

输出 1	아날로그 출력 전류: 4-20 mA / 전압: 0-10 V, 단락 보호 기능 rising/falling 전환 가능
响应时间	2 ms
上电延时	< 300 ms

输入

输入 1	com 입력 enable 입력
------	------------------

外壳

材质	산화처리 알루미늄
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	+5°C to +60°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	140 g
更新版本	큰 포크 형 폭/깊이

技术特点/特性

控制装置	1 푸쉬버튼
设定范围	Teach-in via push-button LCA-2 with LinkControl
同步	否
多通道的	否
指示灯	1 x LED 녹색:중앙 위치, 2 x LED 노란색:중앙 위치를 벗어 남

附件

可配置的附件	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 LCA-2 LCA-2 Koffer
--------	---

引脚分配

