


Contrôle de rupture de feuille

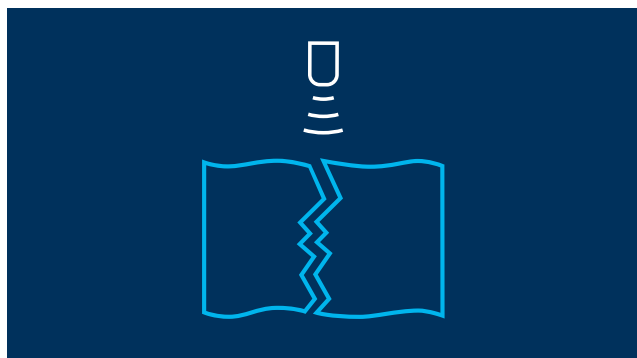

Contrôle de rupture de feuille peut être réalisé avec tous les capteurs à ultrasons avec sortie de commutation.

Si la feuille est très ondulée, il est recommandé d'utiliser le capteur en tant que barrière à deux voies ou à réflexion. Ce mode d'opération est encore plus sûr si l'onde est reflétée par les ondulations de la feuille. Tous les détecteurs de proximité à ultrasons avec le Teach-in microsonic supportent le mode de fonctionnement barrière à réflexion.

Zones d'application

Imprimerie et papeterie

Agroalimentaire et pharmaceutique

Emballage

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



cube



pico+

boîtier : cubique
portées de détection : 350 mm, 1300 mm et 3400 mm
sortie : 1x push-pull

boîtier : filetage entièrement métallique M18
portées de détection : 250 mm, 350 mm, 600 mm et 1300 mm...