




온라인 카탈로그 발췌:

pms-100/CF/A1

최신 버전: 2026-09-03

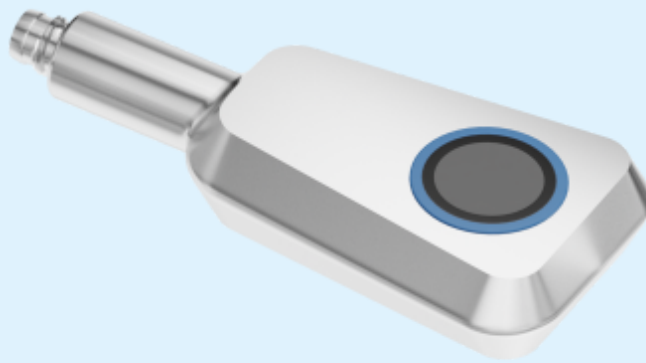

pms

틈새가 없고 제품 가장자리 오염이 적으며 세척이 가능한 스테인레스 스틸 하우징 디자인의 pms 센서는 고압 세척 및 소독에 완벽하게 적합합니다.

하이라이트

- > 세척 가능 디자인의 혁신적인 하우징 > 청소가 쉽고
- > EHEDG certified
- > PTFE 멤브레인 > 공격적인 매체로부터 보호 할 수 있는
- > 두 파트의 스테인레스 스틸 하우징 > 식품 및 제약 산업
- > FKM 제품 O-링으로 밀폐된 하우징 > 높은 내 화학 성 구조
- > ECOLAB 및 FDA 권장하는 적합 재질
- > IO-Link 인터페이스 > 새로운 산업 표준 지원
- > 캐나다 및 미국 안전 표준에 대한 UL 인증
- > 1 푸쉬 풀 (Pull-Pull) 스위칭 출력 > pnp 또는 npn 기준
- > 아날로그 출력 4-20 mA 또는 0-10 V
- > 20mm ~ 1,3m 동작 범위 내에 4종의 검출 영역
- > 온도 보상
- > 9-30 V 동작 전압
- > 링크컨트롤(LinkControl) > PC를 이용한 센서의 셋팅

기본 사항

pms 초음파 센서

EHEDG 지침에 따라 가장 까다로운 위생 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 두 가지 버전의 센서를 사용할 수 있습니다 : D12 어댑터 샤프트 및 D12장착부. 표준 버전 D12 어댑터 샤프트는 위생적인 나사 연결 BF-pms / A1 또는 적합한 클립으로 장착됩니다.

혁신적인 스테인레스 스틸 하우징 디자인의 pms 센서는 유연한 설치 조건을 위해 수평 면으로만 되어 있지 않습니다. 수직 아래로 검출을 위한 Hygienic(위생) 센서를 수평으로 설치 한 경우에도 하우징의 뒤쪽은 3° 이상의 각도를 유지하여 세정 액이 안전하게 하우징 밖으로 배출 될 수 있습니다.



세척이 용이하도록 설계된 스테인레스 스틸 센서는 모든 수평 표면이 적어도 3° 기울어져 있습니다.

부드러운 스테인레스 스틸 하우징은 Ra <0.8 µm의 깊이의 거칠기를 가지며 틈이 없고 가장자리에 이물이 붙지 않습니다. 센서 디자인 외에도 적절한 재료의 구성이 중요합니다. 초음파 트랜듀서 부분은 PTFE 호일로 보호되며 화학적으로 강력한 세척제 및 소독제를 견딘다. pms는 내구성이 높으며 ECOLAB 인증을 받았습니다.

우수한 구성



소형 pms 초음파 센서

스테인레스 스틸 및 FDA 규격에 적합한 재질로 만들어져 있습니다



높은 내구성을 보장합니다




의약품, 식품 및 음료 산업의 제품과 세척제와 접촉하는 영역에 적용.



혁신적인 *Hygienic*(위생) 설계

EHEDG 지침에 따라 설계되었습니다. 인증이 신청되었습니다

다양한 애플리케이션

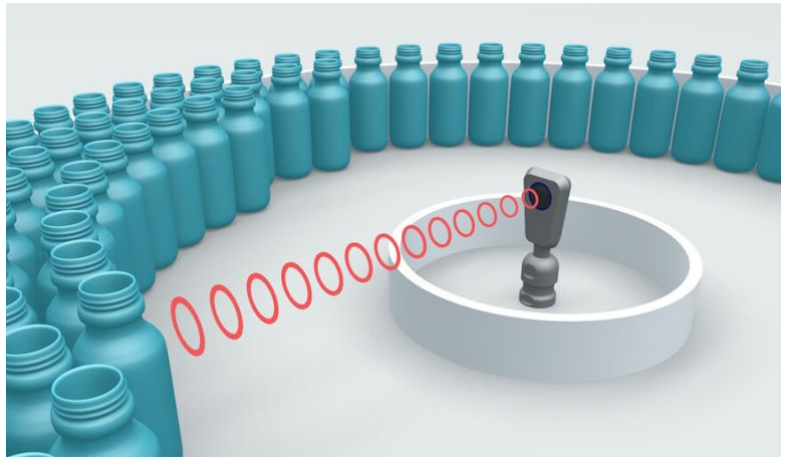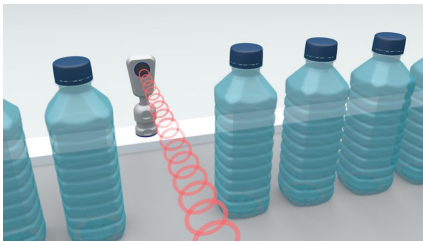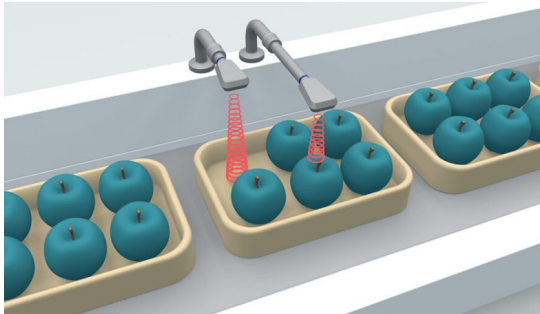

음료 산업

pms 초음파 센서는 유리 및 PET 병을 운용하는 환경에서 감지하고 충전 기계의 세척 간격에 견뎌 냅니다. 센서에는 BF-pms / A1 장착 Hygienic (위생) 센서가 장착되어 있습니다. 예를 들어 pms-25 / F ... 푸시 풀 스위칭 출력으로 병 숫자 카운트

제약 산업

앰플 및 유리병을 세고 채움 레벨 공정의 체적 유량을 제어해야 합니다. 턴테이블에서 pms 센서는 충전 라인 앞에 있는 유리병의 체적 유량을 제어합니다. 예를 들어, pms-35 / U ... 전압 출력 0-10 V의

식품 업계

용기를 세거나 위치시켜야 하거나, 컨베이어 벨트에서 불량 흐름을 확인하거나, 식품 레벨을 채우고 완전하게 관리해야 합니다. 2 pms 초음파 센서는 포장 상자에 있는 사과를 완성도를 모니터링합니다. 예를 들어 2 x pms-25 / F ... 푸시 풀 전환 출력으로 각각의 높이 조절

pms Hygienic (위생) 센서는

2 종의 출력형태와 4종의 검출 영역이 있습니다.



1 푸시 풀 (Pull-Pull) 스위칭 출력 > npn 또는 npn 스위칭 기술



1 아날로그 출력 4-20 mA 또는 0-10 V 선택


Configuring pms Sensors Using Teach-in

스위칭 출력이 있는 큐브 센서에는 세 가지 작동 모드가 있습니다.


- > 단일 스위칭 포인트
- > 양방향 반사 장벽
- > 윈도우 모드

하나의 스위칭 지점 티치 인

- > 원하는 거리에 물체를 놓으십시오- (1) 지점
- > +U_B 선을 핀 2에 약 3 초 동안 접촉하십시오
- > 그런 다음 +U_B 를 약 1 초 동안 다시 2 번 핀에 접촉하십시오.

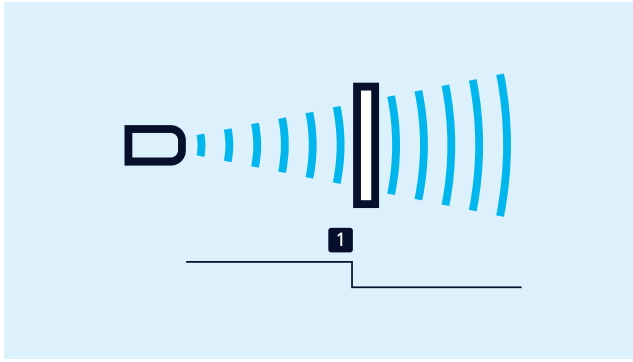

스위칭 지점의 티치-인

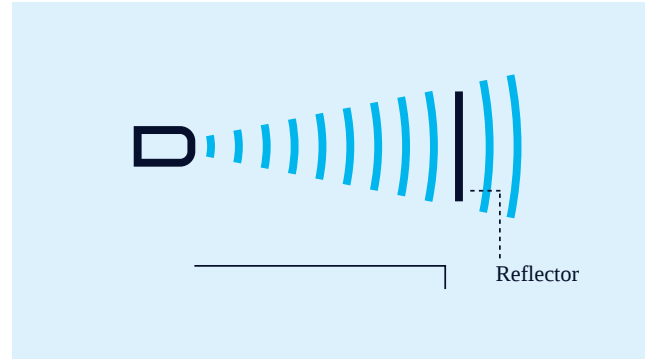


반사 장벽을 이용한 검출의 티치-인

고정 장착된 반사경이 있는 2방향 반사 장벽의 티치-인

- 버튼 T2를 약 3초간 누릅니다.
- 그런 다음 버튼 T2를 다시 약 10초간 누릅니다.

아날로그 출력 설정

검출 물체를 윈도우(검출영역 내) 내 가까운 위치 (1)에 위치합니다. + UB를 핀 2에 약 3 초 동안 접촉하십시오. 검출 물체를 윈도우 내(검출영역 내) 먼 위치 (2)로 이동하십시오. 그런 다음 + UB를 약 1 초 동안 다시 2 번 핀에 접촉하십시오.

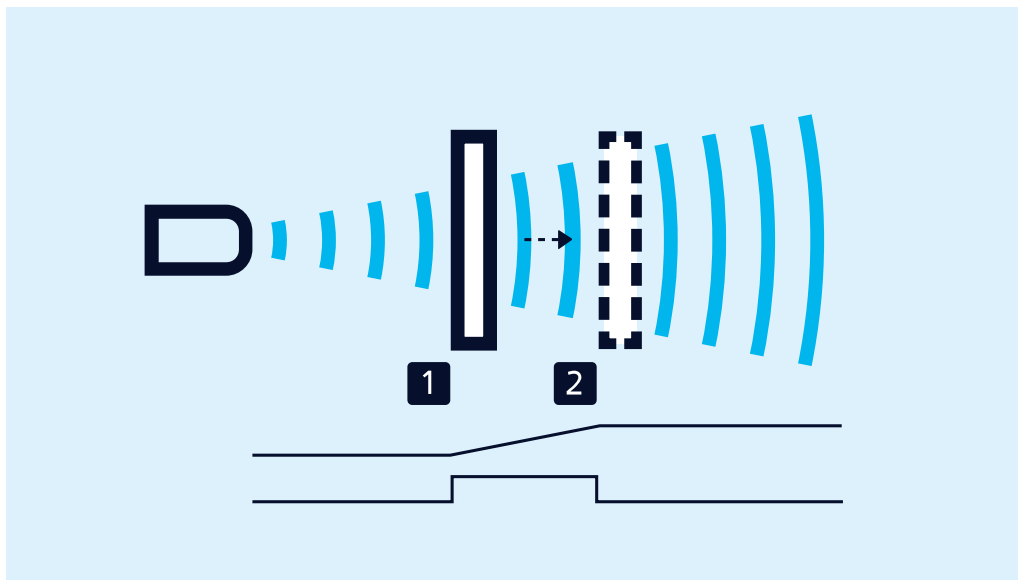

아날로그 특성 또는 두 개의 스위칭 포인트가 있는 창을 티칭

윈도우 영역을 설정하려면

2 개의 스위칭 포인트를 갖는 셋팅 방법과 동일한 방식으로 진행 하면 됩니다.

NCC/NOC

상승/하강 아날로그 특성도 버튼을 통해 설정할 수 있습니다.

LinkControl


LinkControl-Adapter LCA-2 와 LinkControl-Software로 구성되며 모든 기존 Windows® 운영 체제가 설치된 PC 또는 노트북을 통해 pms 센서를 셋팅 할 수 있습니다.



프로그래밍을 위해 LCA-2를 통해 PC에 연결된 하이제닉-센서

Hygienic(위생) 나사 연결

BF-pms/A1 (액세서리), pms 센서는 위생적으로 장착됩니다. 체결부에는 ECOLAB 및 EHEDG 인증서가 있습니다.

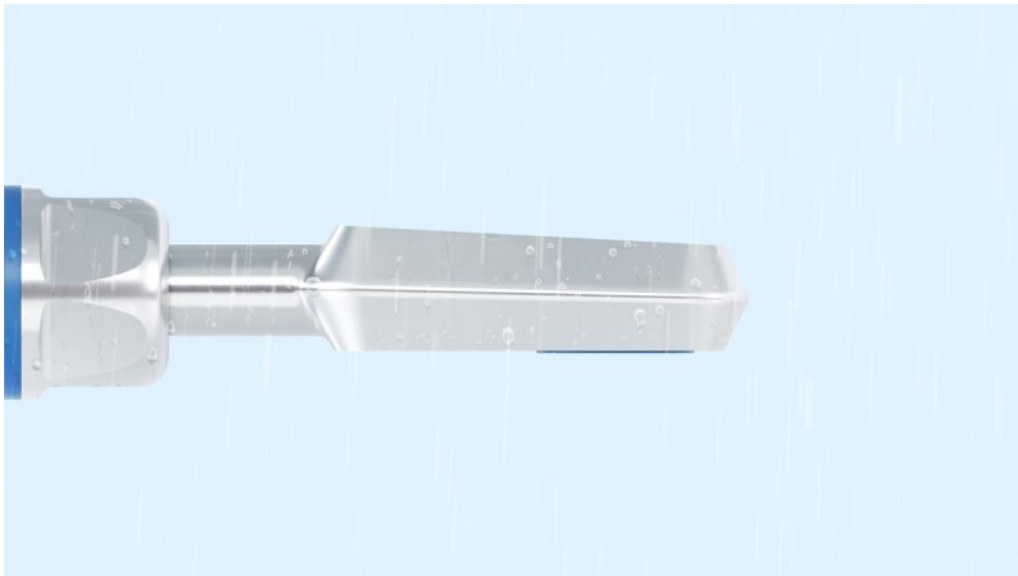

세척이 용이한 디자인의 pms 센서 및 센서의 체결 부 연결

IO-Link 기능 내장

in version 1.1. The pms ultrasonic sensors are equipped with Smart Sensor Profile, which creates more transparency between Io-Link devices.


특별한 요구 사항이 있습니까?

우리과 함께, 당신은 개별 솔루션을 쉽게 찾을 수 있습니다. 이것처럼 간단한 일은 없습니다.


당신의 어플리케이션에 대하여 말씀해 주십시오: +49 231 97 51 51-82.

pms-100/CF/A1

측척 도면

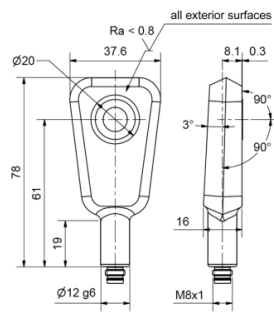

감지 영역

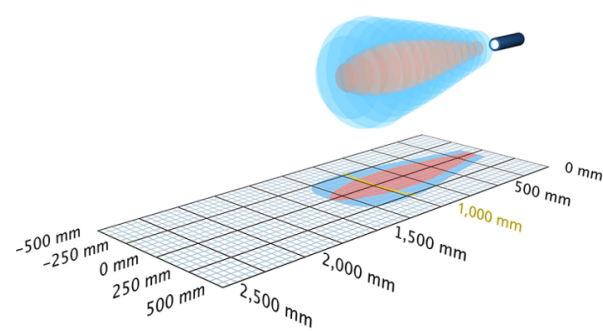

1 x Push-Pull

1,300 mm

디자인	Innovative housing design in washdown
작동 모드/기본 기능	IO-Link 接近开关/漫反射模式 反射板模式 窗口模式
특이성	hohe Chemiebeständigkeit Edelstahlausführung IO-Link UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

초음파 사양

측정값	回波传播时间
전송 주파수	200 kHz
비검출 영역	120 mm
동작 범위	1.000 mm
최대 범위	1,300 mm
분해능	0.069 mm
재현률	± 0.15 %
정밀도	± 1 % (内置温度漂移补偿)

전기적인 데이터

동작 전압 U _B	10 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 40 mA
연결 타입	4芯M8接插件

출력

출력 1	switching output Push-Pull, $U_B-3\text{ V}$, $-U_B+3\text{ V}$, $I_{\max} = 100\text{ mA}$
스위칭 히스테리시스	20 mV
스위칭 주파수	10 Hz
응답속도	80 ms
선지연 유용성	< 300 ms

입력

입력 1	com端输入 自学习输入
------	-----------------

하우징

재질	不锈钢
초음파 송신기	PTFE涂层, FKM密封圈
EN60529에 따르는 보호등급	IP 66, IP 67, IP 68
동작온도	-25°C to +70°C
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	140 g

기술 특징/특성

온도 보상	예
제어	com端输入
세팅을 위한 범위	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl IO-Link

액세서리

분리가능 액세서리	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
-----------	---

분리가능 액세서리 The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.

핀 할당

