

EVERY THING ULTRA SONIC

オンラインカタログ抜粋:

nero 超音波センサー

現在: 2026-09-03



nero

4種の検知範囲のバリエーションを持つM18プラスチックスリーブの超音波式近接スイッチnero

特徴

ベーシック

- ＞ 90°アングルのヘッド
- ＞ カナダと米国のUL安全規格に準拠
- ＞ pnpまたはnpnでの1スイッチング出力
- ＞ 4-20 mA又は0-10 Vのアナログ出力
- ＞ 20 mmから1.3 mの測定範囲で4検知範囲
- ＞ microsonic-Teach-in
- ＞ 0.2 mmの分解能
- ＞ 10-30 Vの動作電圧

nero超音波センサー

M18プラスチックスリーブにてご利用いただけます。軸方向に音波ビームを放つ商品に加えて、90度の角度がついたヘッドを持ち径方向に音波を放つハウジングの商品バリエーションも御座います。超音波式近接スイッチは、20 mmから1.3 mの4種の検知範囲で、非接触かつ確実に目的物を検知します。

neroセンサー・ファミリー

2出力段及び4検知範囲がご利用いただけます。:



1 switching output with pnp or npn switching technology



1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

スイッチ出力を備えたセンサーのもつ3つの動作モード:

- ＞ 単一スイッチングポイント
- ＞ 双方向反射バリア
- ＞ ウィンドウ・モード

単一スイッチング・ポイントのティーチイン

- ＞ お望みの距離に検知する目的物(1)を配置
- ＞ +U_B を2番ピンに約3秒間接続
- ＞ 次に再度、+U_B を2番ピンに約1秒間接続



スイッチング・ポイントのティーチイン



双方向反射バリアのティーチイン

双方向反射バリアのティーチイン

固定リフレクターと共に

- $+U_B$ を2番ピンに約3秒間接続
- 次に再度、 $+U_B$ を2番ピンに約10秒間接続



アナログ特性のティーチインまたは2スイッチング・ポイントをもつウィンドウのティーチイン

ウィンドウの設定

- ウィンドウ近端(1)に目的物を配置
- $+U_B$ を2番ピンに約3秒間接続
- ウィンドウ遠端(2)に目的物を移動
- $+U_B$ を2番ピンに約1秒間接続

NCC/NOC

及び立ち上がり/立ち下がりアナログ特性曲線も2番ピンを介して設定できます。

緑色と黄色のLED

出力の状況を表示し、マイクロソニック社ティーチインをサポートします。


You have special requirements?

Nothing as simple as that.


With us, you can easily find an individual solution. Let us talk about your application: +49 231 97 51 51-82.

nero-15/CD

スケール図

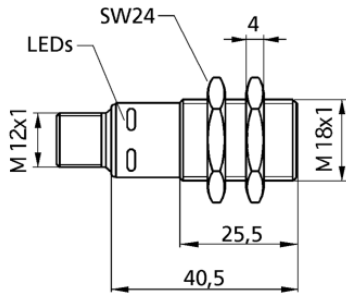

検出ゾーン

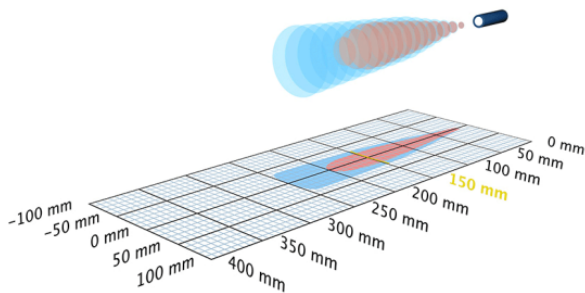

1 x pnp

250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード

特徴	UL Listed
----	-----------

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	25 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-15/WK/CD

スケール図

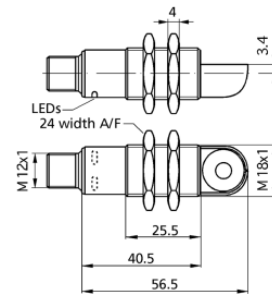

検出ゾーン

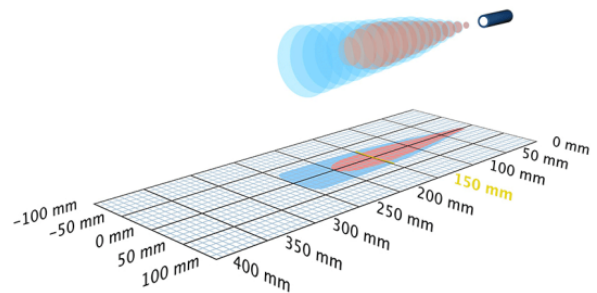

1 x pnp

250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード

特徴	90°アングルヘッド UL Listed
----	-------------------------

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	25 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-15/WK/CD
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-25/CD

スケール図

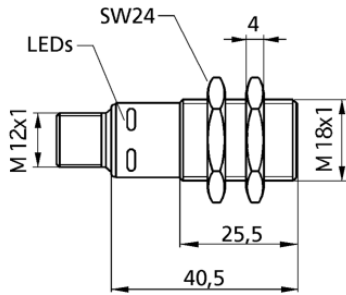

検出ゾーン

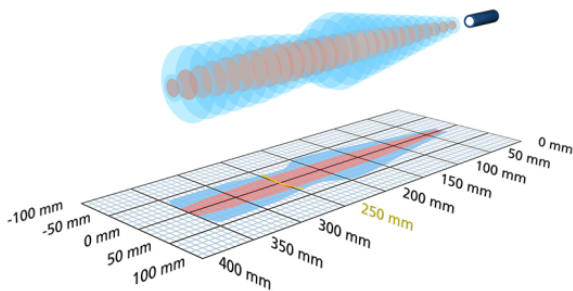

1 x pnp 350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-25/WK/CD

スケール図

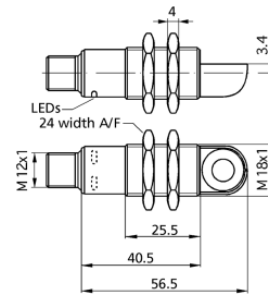

検出ゾーン

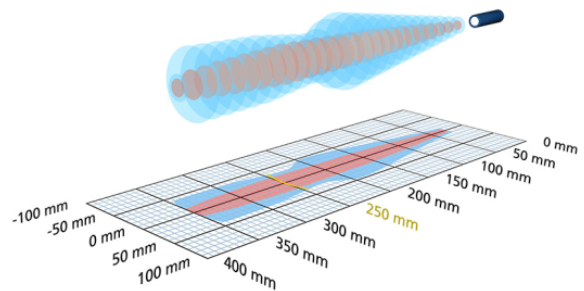

1 x pnp 350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	3 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-25/WK/CD
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	3 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-35/CD

スケール図

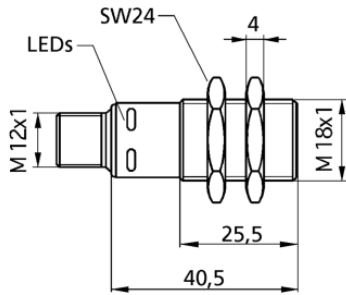

検出ゾーン

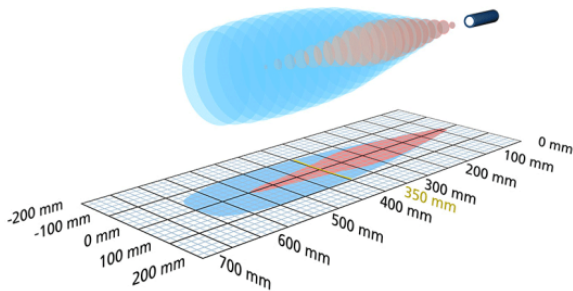

1 x pnp 600 mm

デザイン 円筒 M18
オペレーティングモード 近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴 UL Listed

超音波 - 仕様


計測 エコーによる
超音波周波数 400 kHz
検知不可能ゾーン 65 mm
動作範囲 350 mm
最大レンジ 600 mm
分解能 0.20 mm
再生 $\pm 0.15 \%$
精度 温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B 10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率 $\pm 10 \%$
無負荷電流 ≤ 40 mA
コネクタータイプ 4ピン M12 プラグ

nero-35/WK/CD

スケール図

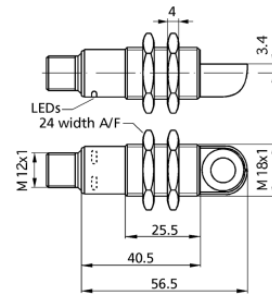

検出ゾーン

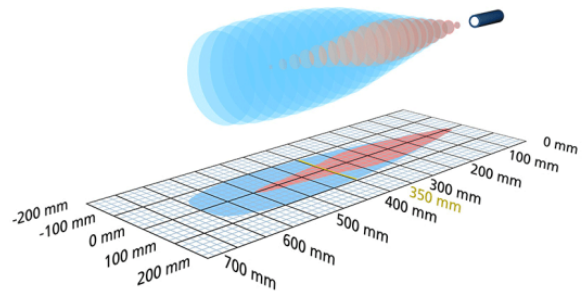

1 x pnp 600 mm

デザイン 円筒 M18
オペレーティングモード 近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴 90°アングルヘッド
UL Listed

超音波 - 仕様

計測 エコーによる
超音波周波数 400 kHz
検知不可能ゾーン 65 mm
動作範囲 350 mm
最大レンジ 600 mm
分解能 0.20 mm
再生 $\pm 0.15 \%$
精度 温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B 10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率 $\pm 10 \%$
無負荷電流 ≤ 40 mA
コネクタータイプ 4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	12 Hz
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-35/WK/CD
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	12 Hz
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-100/CD

スケール図

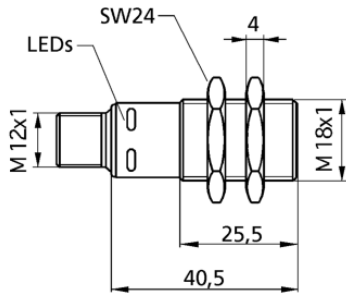

検出ゾーン

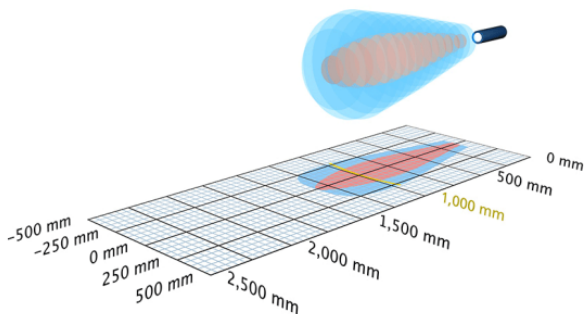

1 x pnp 1,300 mm

デザイン 円筒 M18
オペレーティングモード 近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴 UL Listed

超音波 - 仕様

計測 エコーによる

超音波周波数 200 kHz

検知不可能ゾーン 120 mm

動作範囲 1,000 mm

最大レンジ 1,300 mm

分解能 0.20 mm

再生 $\pm 0.15 \%$

精度 温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B 10 - 30 V d.c., リバース保護


リップル率 $\pm 10 \%$

無負荷電流 ≤ 40 mA


コネクタータイプ 4ピン M12 プラグ

nero-100/WK/CD

スケール図

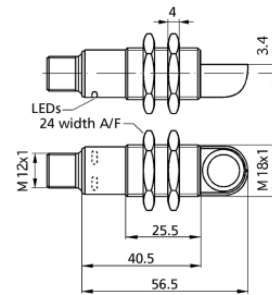

検出ゾーン

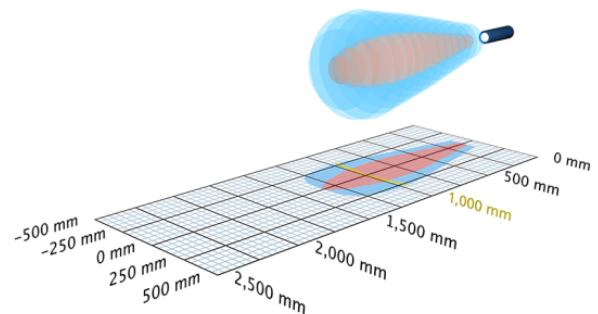

1 x pnp 1,300 mm

デザイン 円筒 M18
オペレーティングモード 近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴 90°アングルヘッド
UL Listed

超音波 - 仕様

計測 エコーによる

超音波周波数 200 kHz

検知不可能ゾーン 120 mm

動作範囲 1,000 mm

最大レンジ 1,300 mm

分解能 0.20 mm

再生 $\pm 0.15 \%$

精度 温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B 10 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率 $\pm 10 \%$

無負荷電流 ≤ 40 mA

コネクタータイプ 4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	10 Hz
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-100/WK/CD
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	スイッチング出力 pnp: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ (U_B -2V)
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	10 Hz
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-15/CE

スケール図

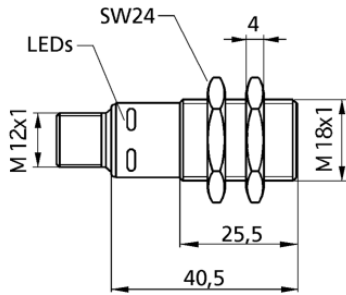

検出ゾーン

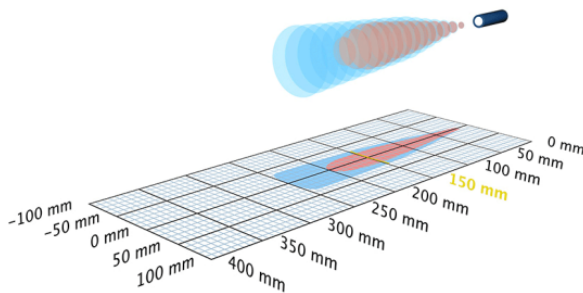

1 x npn

250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード

特徴	UL Listed
----	-----------

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	25 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-15/WK/CE

スケール図

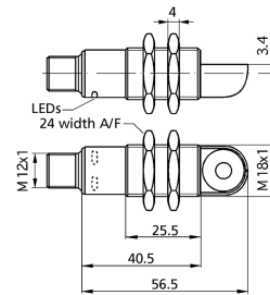

検出ゾーン

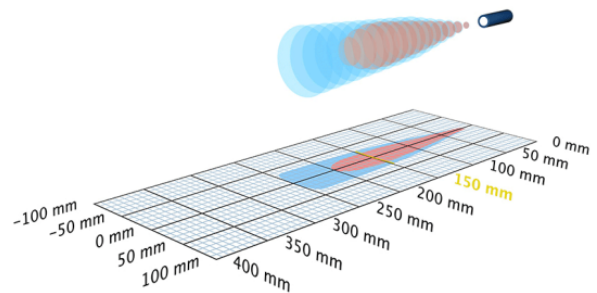

1 x npn

250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード

特徴	90°アングルヘッド UL Listed
----	-------------------------

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	25 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-15/WK/CE
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	2.0 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-25/CE

スケール図

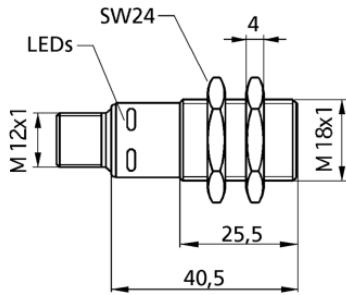

検出ゾーン

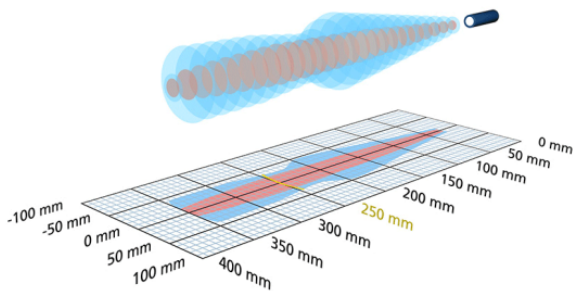

1 x npn □····|····|····| 350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-25/WK/CE

スケール図

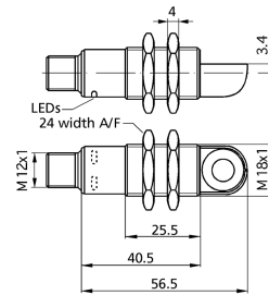

検出ゾーン

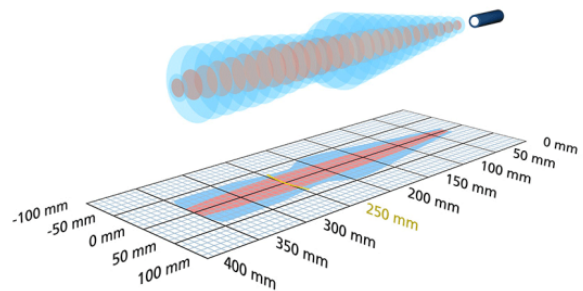

1 x npn □····|····|····| 350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	3 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-25/WK/CE
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	3 mm
スイッチ周波数	25 Hz
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-35/CE

スケール図

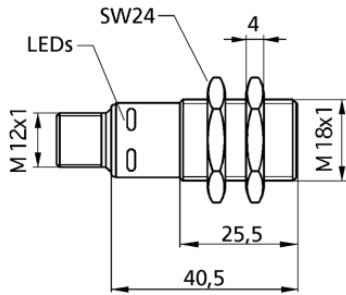

検出ゾーン

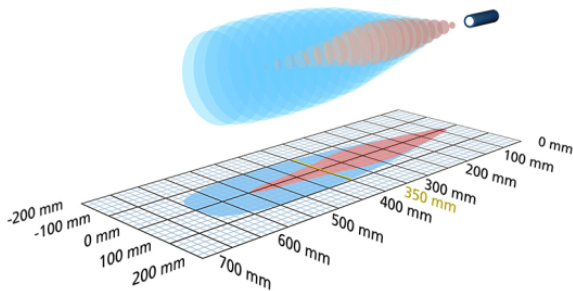

1 x npn 600 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	65 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-35/WK/CE

スケール図

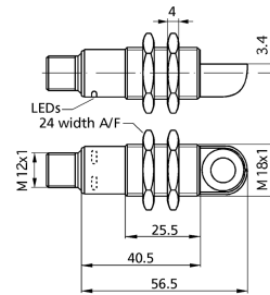

検出ゾーン

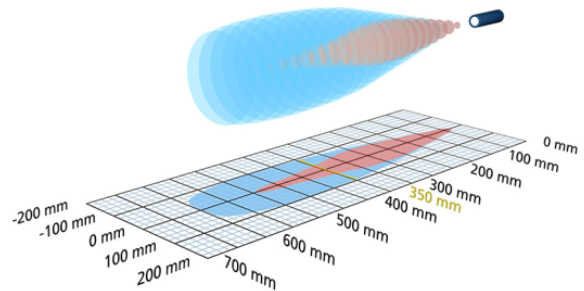

1 x npn 600 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	近接スイッチ/反射モード リフレクティブバリア ウィンドウモード
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	65 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.20 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	12 Hz
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-100/WK/CE
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	5 mm
スイッチ周波数	12 Hz
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-100/CE

スケール図

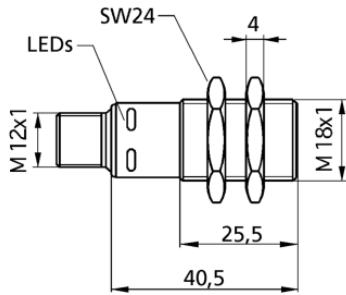

検出ゾーン

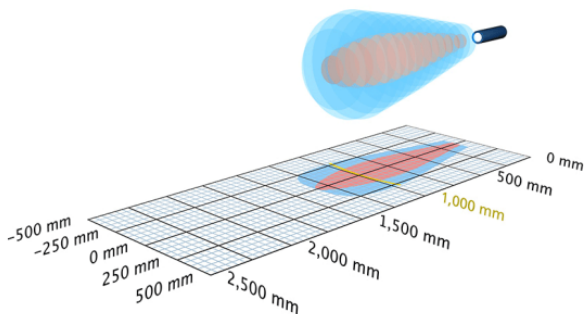

1 x npn □····| | | | | 1,300 mm

デザイン 円筒 M18
オペレーティングモード 近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴 UL Listed

超音波 - 仕様

計測 エコーによる

超音波周波数 200 kHz

検知不可能ゾーン 120 mm

動作範囲 1.000 mm

最大レンジ 1,300 mm

分解能 0.20 mm

再生 ± 0.15 %

精度 温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B 10 - 30 V d.c., リバース保護


リップル率 ± 10 %

無負荷電流 ≤ 40 mA


コネクタータイプ 4ピン M12 プラグ

nero-100/WK/CE

スケール図

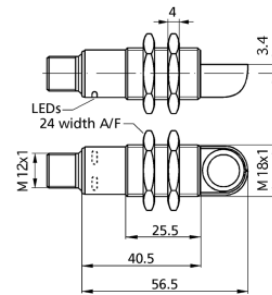

検出ゾーン

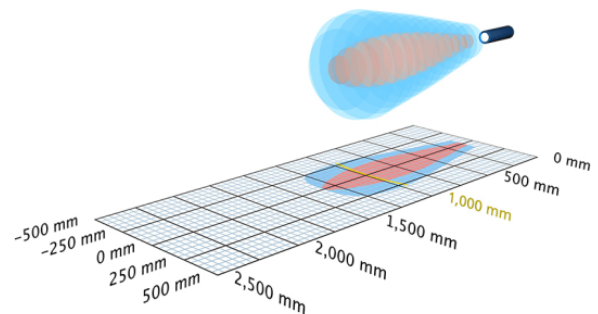

1 x npn □····| | | | | 1,300 mm

デザイン 円筒 M18
オペレーティングモード 近接スイッチ/反射モード
リフレクティブバリア
ウィンドウモード

特徴 90°アングルヘッド
UL Listed

超音波 - 仕様

計測 エコーによる

超音波周波数 200 kHz

検知不可能ゾーン 120 mm

動作範囲 1.000 mm

最大レンジ 1,300 mm

分解能 0.20 mm

再生 ± 0.15 %

精度 温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B 10 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率 ± 10 %

無負荷電流 ≤ 40 mA

コネクタータイプ 4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	10 Hz
応答速度	100 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-100/WK/CE
現行バージョン	90°アングルヘッド

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

出力

出力 1	Schaltausgang npn: $I_{\max} = 200 \text{ mA}$ ($-U_B+2V$)
スイッチ・ヒステリシス	20 mm
スイッチ周波数	10 Hz
応答速度	100 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケータ	1 x LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: スイッチ


アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




ピン割り当て




nero-15/CI

スケール図

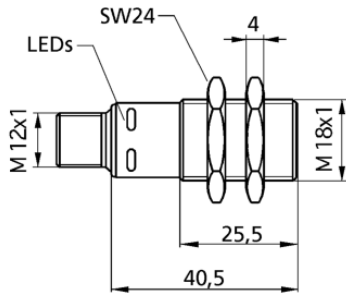

検出ゾーン

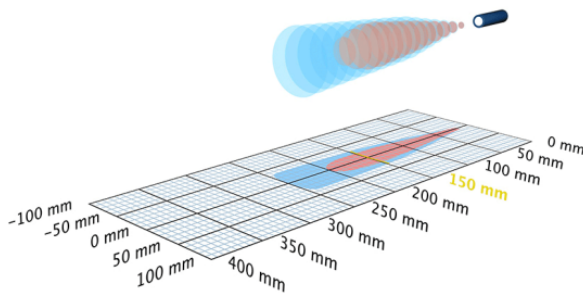

1 x アナログ 4-20 mA 250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.056 mm to 0.297 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-15/WK/CI

スケール図

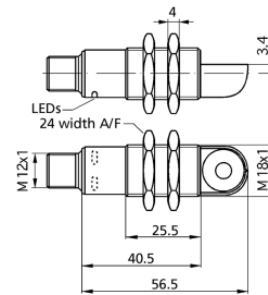

検出ゾーン

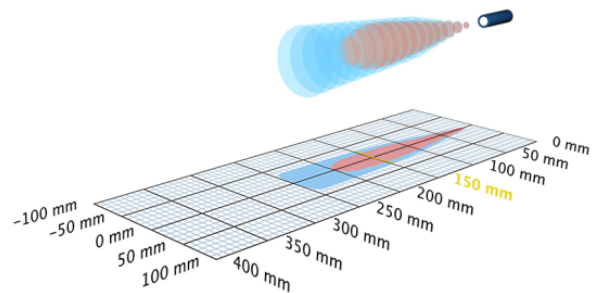

1 x アナログ 4-20 mA 250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.056 mm to 0.297 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-15/WK/CI
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ


取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




nero-15/CU

スケール図

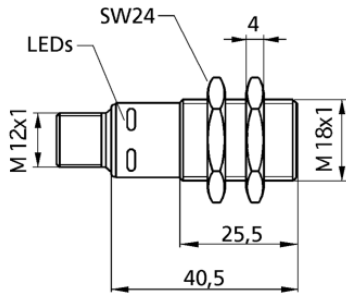

検出ゾーン

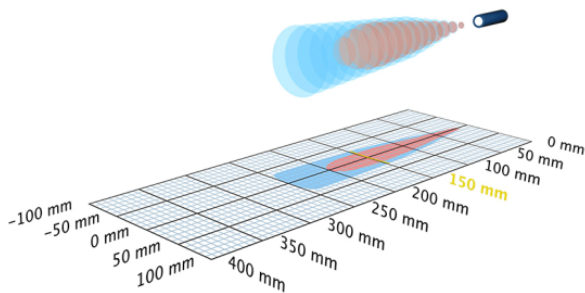

1 x アナログ 0-10 V 250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.056 mm to 0.297 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-15/WK/CU

スケール図

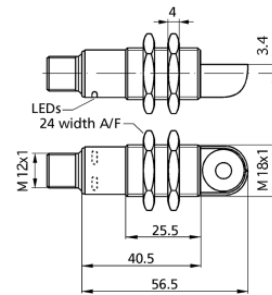

検出ゾーン

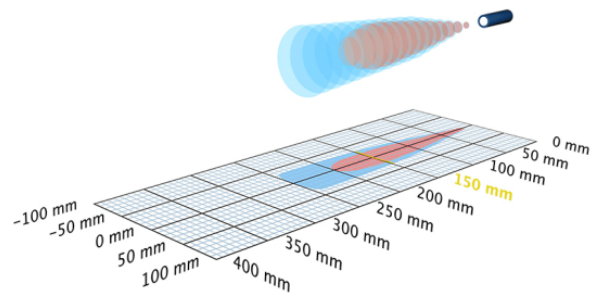

1 x アナログ 0-10 V 250 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	380 kHz
検知不可能ゾーン	20 mm
動作範囲	150 mm
最大レンジ	250 mm
分解能	0.056 mm to 0.297 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-15/WK/CU
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ


取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




nero-25/CI

スケール図

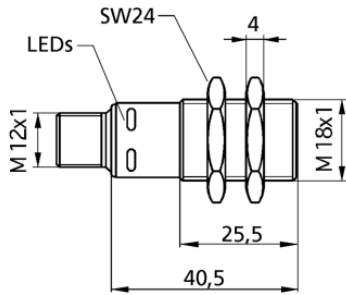

検出ゾーン

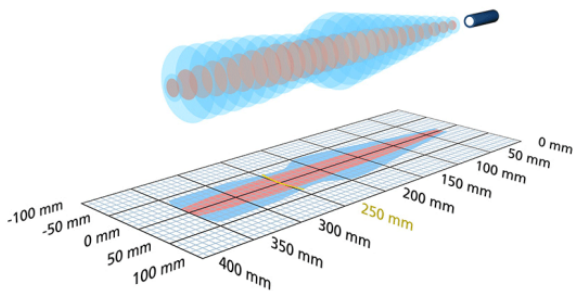

1 x アナログ 4-20 mA  350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.056 mm to 0.413 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-25/WK/CI

スケール図

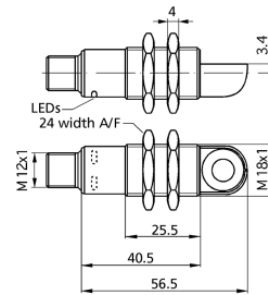

検出ゾーン

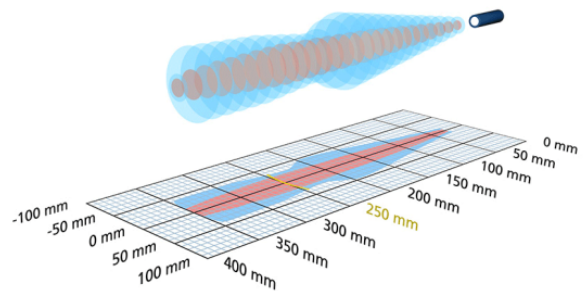

1 x アナログ 4-20 mA  350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.056 mm to 0.413 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-25/WK/CI
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ


取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




nero-25/CU

スケール図

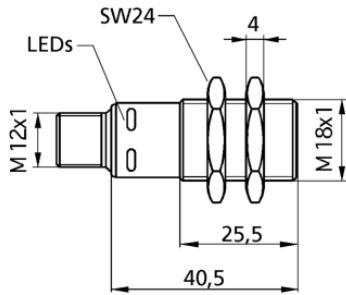

検出ゾーン

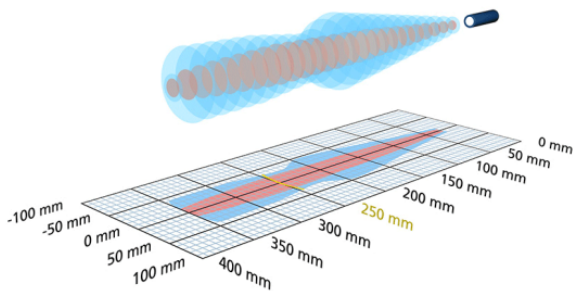

1 x アナログ 0-10 V 350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.056 mm to 0.413 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-25/WK/CU

スケール図

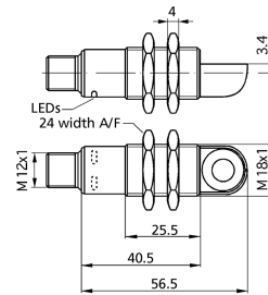

検出ゾーン

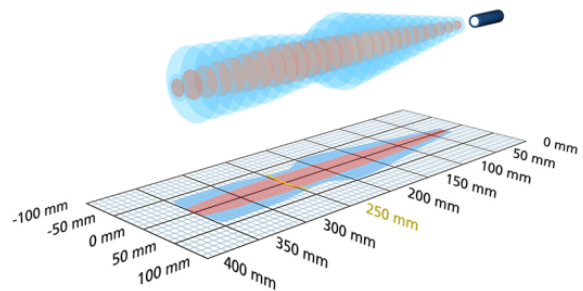

1 x アナログ 0-10 V 350 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	320 kHz
検知不可能ゾーン	30 mm
動作範囲	250 mm
最大レンジ	350 mm
分解能	0.056 mm to 0.413 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-25/WK/CU
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	32 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ


取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




nero-35/CI

スケール図

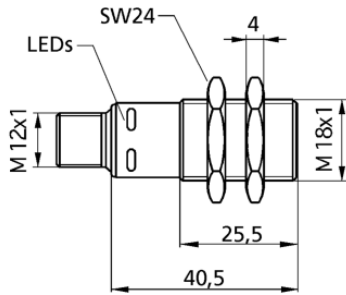

検出ゾーン

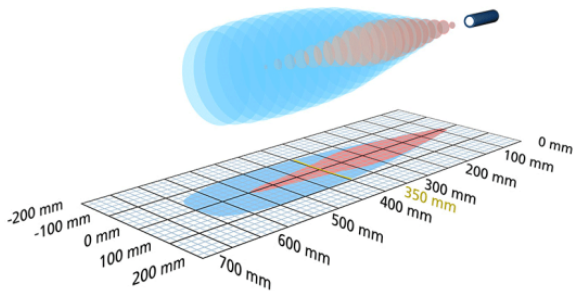

1 x アナログ 4-20 mA 600 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	65 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.056 mm to 0.691 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-35/WK/CI

スケール図

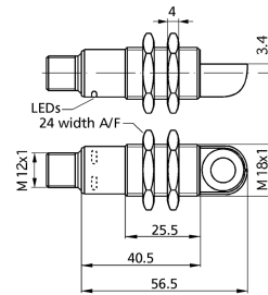

検出ゾーン

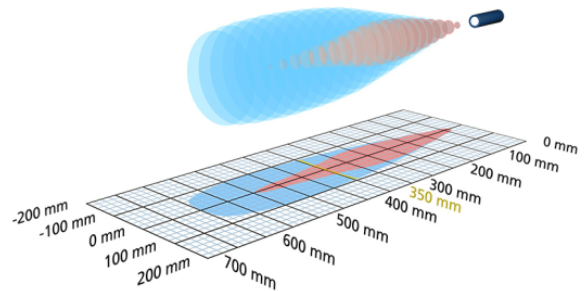

1 x アナログ 4-20 mA 600 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	65 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.056 mm to 0.691 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-35/WK/CI
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ


取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




nero-35/CU

スケール図

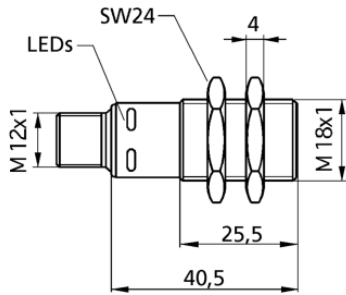

検出ゾーン

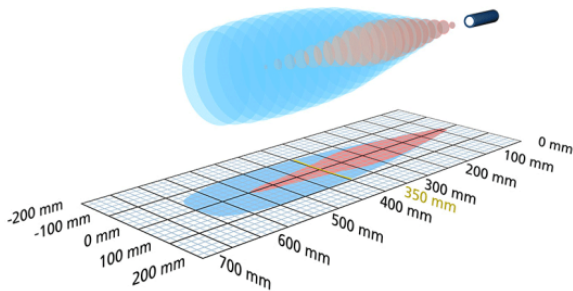

1 x アナログ 0-10 V 600 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	65 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.056 mm to 0.691 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-35/WK/CU

スケール図

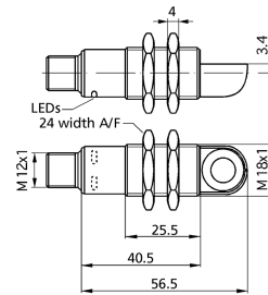

検出ゾーン

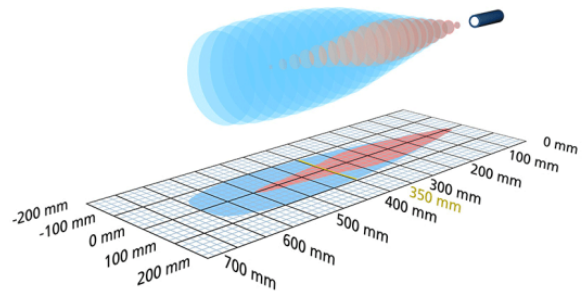

1 x アナログ 0-10 V 600 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	65 mm
動作範囲	350 mm
最大レンジ	600 mm
分解能	0.056 mm to 0.691 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-35/WK/CU
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	64 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ


取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




nero-100/CI

スケール図

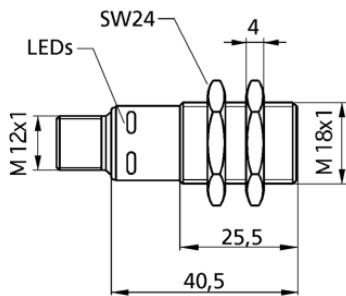

検出ゾーン

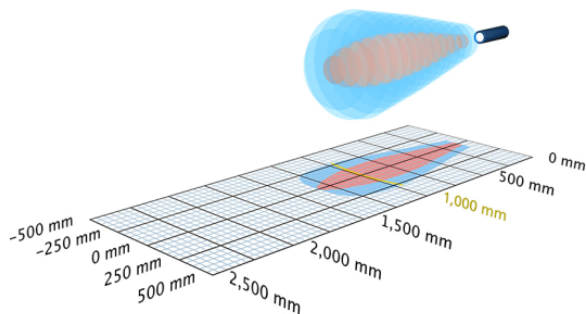

1 x アナログ 4-20 mA 1,300 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	1.000 mm
最大レンジ	1,300 mm
分解能	0.056 mm to 1.525 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-100/WK/CI

スケール図

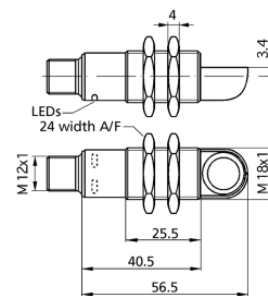

検出ゾーン

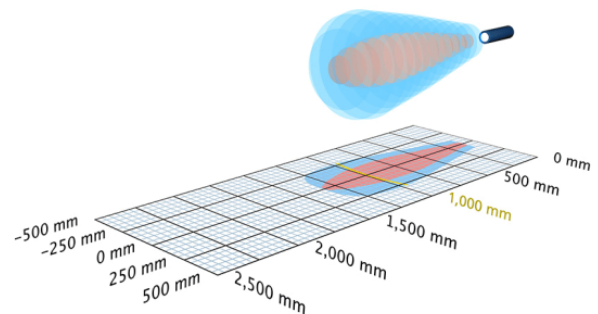

1 x アナログ 4-20 mA 1,300 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	1.000 mm
最大レンジ	1,300 mm
分解能	0.056 mm to 1.525 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-100/WK/CI
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電流: 4-20 mA 立上/立下の切替可能
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ


取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て




nero-100/CU

スケール図

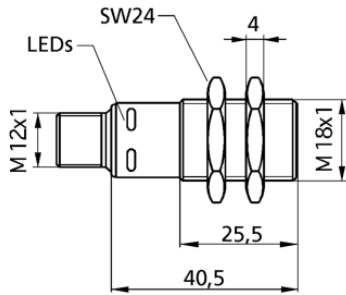

検出ゾーン

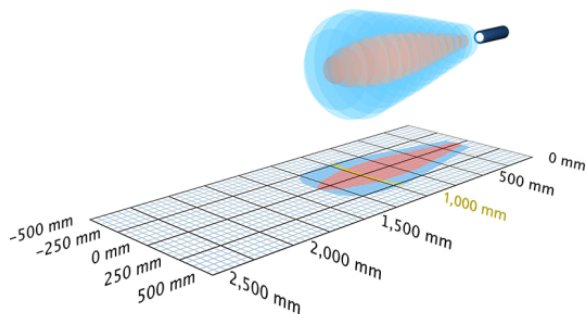

1 x アナログ 0-10 V 1,300 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	UL Listed

超音波 - 仕様


計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	1.000 mm
最大レンジ	1,300 mm
分解能	0.056 mm to 1.525 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ


動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

nero-100/WK/CU

スケール図

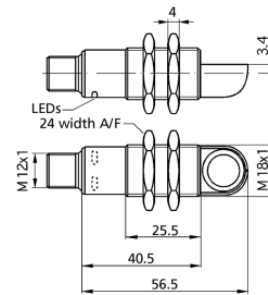

検出ゾーン

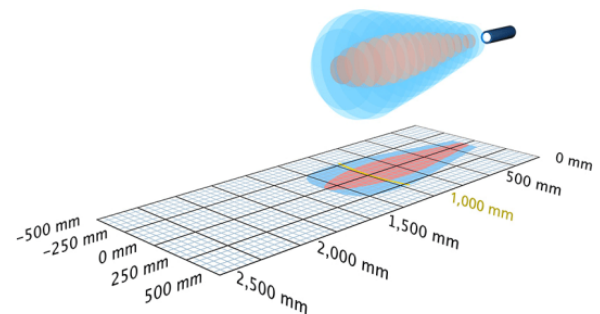

1 x アナログ 0-10 V 1,300 mm

デザイン	円筒 M18
オペレーティングモード	アナログ距離計測
特徴	90°アングルヘッド UL Listed

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	200 kHz
検知不可能ゾーン	120 mm
動作範囲	1.000 mm
最大レンジ	1,300 mm
分解能	0.056 mm to 1.525 mm, depending on the analogue window
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 40 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	15 g
現行バージョン	nero-100/WK/CU
現行バージョン	90°アングルヘッド


テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て



出力

出力 1	アナログ出力 電圧: 0-10 V, 短絡保護機能 立上/立下の切替可能
応答速度	80 ms
遅延	< 300 ms

入力

入力 1	ティーチイン 入力
------	-----------

ハウジング

材質	PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラス ファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	20 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	コントロール入力
調整範囲	ティーチイン
Synchronisation	いいえ
マルチブックス	いいえ
インジケーター	LED 緑: 動作, 1 x LED 黄: state of output

アクセサリ

取付可能アクセサリ	BF-18 KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12
-----------	---

ピン割り当て

