

EVERY THING ULTRA SONIC

Выдержка из нашего онлайн-каталога:

***pts* ультразвуковые датчики**

По состоянию на: 2026-09-15



pms

Ультразвуковые датчики pms в гигиеническом исполнении прекрасно подходят для интенсивной очистки и дезинфекции благодаря их конструкции без прорезей и выступов.

Основные характеристики

- › Инновационный форма корпуса в области гигиенического дизайна, EHEDG (Европейский Союз Гигиенических Инженеров и Дизайна) сертифицирован.
- › Пленка из политетрафторэтилена для защиты от агрессивных сред
- › Два корпуса из нержавеющей стали для использования в пищевой и фармацевтической промышленности
- › Уплотнение относительно корпуса с помощью O-кольца из FKM для максимально возможной устойчивости к химическому воздействию
- › Материалы, отвечающие требованиям ECOLAB и FDA
- › IO-Link интерфейс для соответствия новому промышленному стандарту
- › UL Listed to Canadian and US safety standards
- › 1 дискретный выход Push-Pull › pnp/npn типа
- › Аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В
- › 4 диапазона обнаружения с рабочей зоной от 20 мм до 1.3 м
- › Температурная компенсация
- › 10–30 В напряжения питания
- › LinkControl › для конфигурирования датчика с ПК

Конфигурация

Ультразвуковые датчики pms

разработаны для сложных применений в гигиеническом исполнении в соответствии с Директивами EHEDG. Гигиенические датчики предлагаются в двух исполнениях D12 с адапторным стержнем и D12 с байонетным соединением. Стандартный вариант D12 с адапторным стержнем монтируется с помощью гигиенического резьбового соединения BF-pms/A1 или адекватной монтажной скобы.

Оригинальная форма корпуса из нержавеющей стали отвечает за то, что при всех мыслимых монтажных положениях ни одна из поверхностей датчиков pms не располагается горизонтально. Даже при измерении уровня заполнения резервуара, в котором гигиенический датчик производит измерения строго вертикально, обратная сторона корпуса имеет скос в $\geq 3^\circ$, так, что даже в этом монтажном положении любые чистящие жидкости могут легко стекать.



Обратная сторона корпуса со скосом в $\geq 3^\circ$

Ультразвуковые датчики pms

разработаны для сложных применений в гигиеническом исполнении в соответствии с Директивами EHEDG. Гигиенические датчики предлагаются в двух исполнениях D12 с адапторным стержнем и D12 с байонетным соединением. Стандартный вариант D12 с адапторным стержнем монтируется с помощью гигиенического резьбового соединения BF-pms/A1 или адекватной монтажной скобы.

Оригинальная форма корпуса из нержавеющей стали отвечает за то, что при всех мыслимых монтажных положениях ни одна из поверхностей датчиков rms не располагается горизонтально. Даже при измерении уровня заполнения резервуара, в котором гигиенический датчик производит измерения строго вертикально, обратная сторона корпуса имеет скос в $\geq 3^\circ$, так, что даже в этом монтажном положении любые чистящие жидкости могут легко стекать.

Прекрасно подходит для сферы пищевой и фармацевтической промышленности



Компактный ультразвуковой датчик

rms изготовлен из нержавеющей стали и материалов, отвечающих требованиям FDA



Высочайшая стойкость


против чистящих средств в соприкасающихся с продуктом областях пищевой, фармацевтической промышленности, а также при производстве напитков гарантирована.





Высочайшая стойкость

против чистящих средств в соприкасающихся с продуктом областях пищевой, фармацевтической промышленности, а также при производстве напитков гарантирована.

Прекрасно подходит для сферы пищевой и фармацевтической промышленности

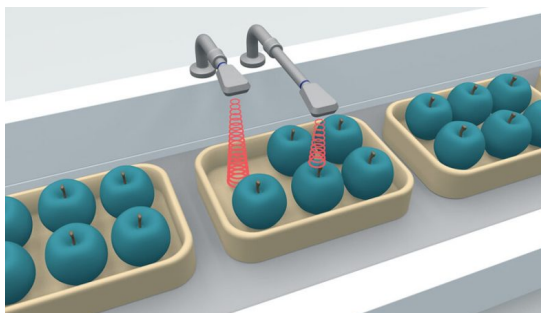

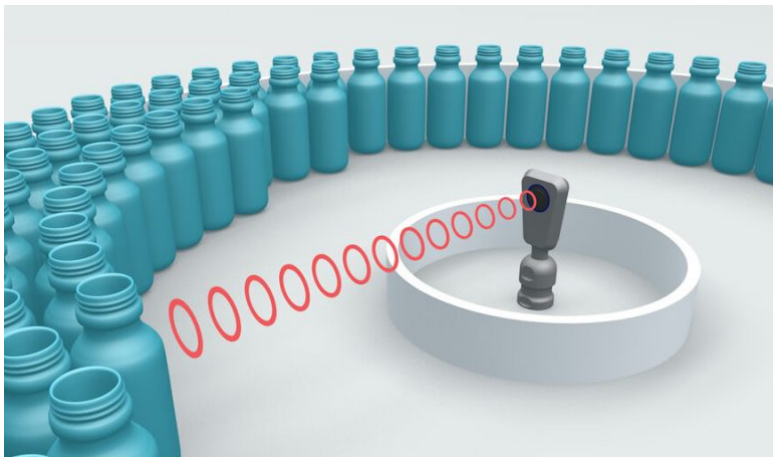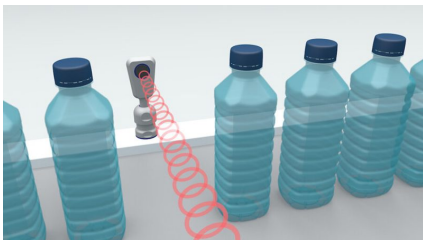

Производство напитков

Ультразвуковой датчик rms в импульсном режиме распознает бутылки из стекла и ПЭТ, а также выдерживает интервалы очистки разливочной установки. Датчик монтирован гигиенично с резьбовым соединением BF-rms/A1. В виде примера rms-25/F ... с двухконтактным переключающим выходом для счета бутылок.

В фармацевтической промышленности

необходимо сосчитать ампулы и бутылки и проконтролировать объемный расход во время процесса заполнения. На одном поворотном столе датчик rms контролирует объемный расход стеклянных ампул перед разливочной установкой. Например rms-35/U ... с выходом по напряжению 0-10 В.

В пищевой промышленности

упаковка или контейнеры должны быть сосчитаны и позиционированы, на транспортерах должен быть проконтролирован объемный расход, а также должны быть проверены уровень заполнения контейнеров продуктами и количество продуктов в контейнерах. Два ультразвуковых датчика rms контролируют содержание упаковки для фруктов на укомплектованность продуктом. В виде примера 2 x rms-25/F ... каждый с одним двухконтактным переключающим выходом для запроса высоты.

Семейство датчиков pms

имеет 2 типа выхода и 4 диапазона обнаружения



1 дискретный выход Push-Pull
(pnp/npn типа)




1 аналоговый выход 4–20 мА или 0–10 В

Датчики с дискретным выходом имеют три режима работы:


- Одна точка переключения
- Двусторонний отражающий барьер
- Оконный режим

Teach-in для одного дискретного выхода

- Расположите объект обнаружения на расстоянии (1)
- Подайте $+U_B$ на контакт 5 примерно на 3 секунды
- Затем подайте $+U_B$ на контакт 5 снова на 1 секунду

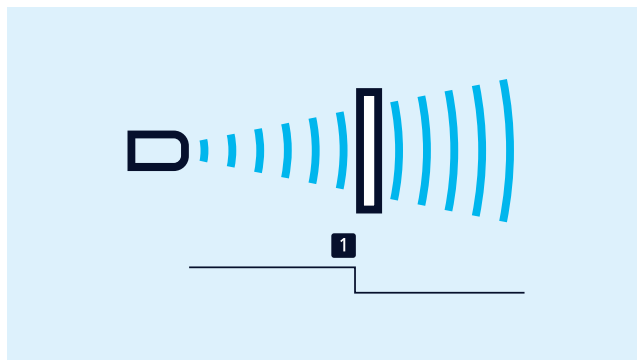

Teach-in для одного дискретного выхода

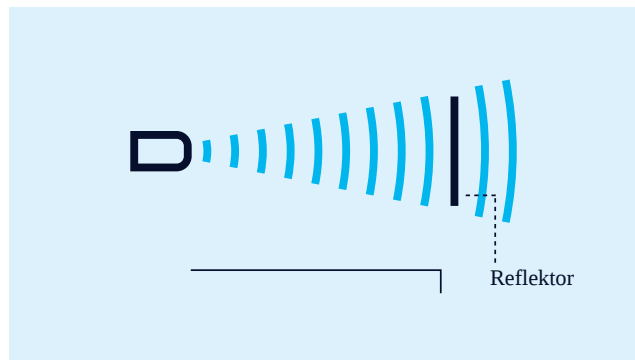

Teach-in для двустороннего отражающего барьера


Teach-in для двустороннего отражающего барьера

с фиксированным отражателем:

- Подать $+U_B$ на контакт 5 примерно на 3 секунды
- Затем подать $+U_B$ на контакт 5 снова примерно на 10 секунд

For setting an analogue output

initially position the object to be detected on the sensor-close window limit (1) Apply +UB to pin 2 for about 3 seconds Move the object to the sensor-distant window limit (2) Then apply +UB to pin 2 again for about 1 second

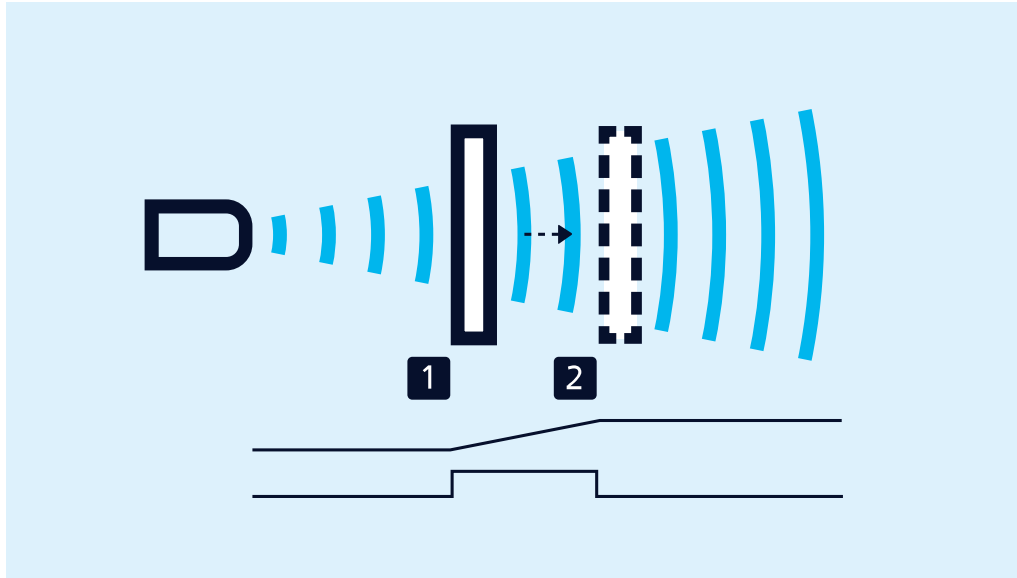

Teach-in настройки аналогового сигнала или окна по двум переключающим точкам

Для конфигурации окна

- Расположите объект на ближайшем крае окна (1)
- Подайте +U_B на контакт 5 примерно на 3 секунды
- Затем поместите объект на дальний край окна (2)
- Затем подайте +U_B на контакт 5 снова на 1 секунду

НЗ/НО контакты

и увеличение/уменьшение аналогового сигнала может быть выбрано через контакт 5

LinkControl

состоит из LinkControl-адаптера LCA-2 и LinkControl-программного обеспечения и обеспечивает настройку датчиков pms с помощью ПК или ноутбука при использовании любых стандартных операционных систем Windows®. Для настройки датчика дополнительно требуется адаптер 5G/M12-4G/M12/M8

С резьбовым соединением датчика в гигиеническом исполнении

BF-pms/A1 (оснащение) датчик pms D12 с адапторным стержнем монтируется гигиенически. Резьбовое соединение датчика имеет ECOLAB- и EHEDG-сертификат.

IO-Link интегрирован

в версии 1.1. Ультразвуковые датчики pms оборудованы Smart Sensor Profile, который обеспечивает большую прозрачность между устройствами IO-Link.


У вас есть особые условия?

Нет ничего проще.


С нами Вам удастся легко найти индивидуальное решение.
Давайте поговорим о Вашей задаче.: +49 231 97 51 51-55.

pms-15/CF/A1

Масштабный чертёж

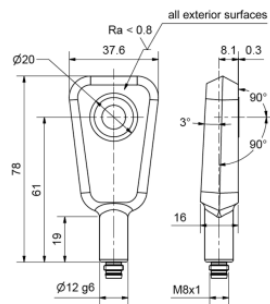

Зона обнаружения

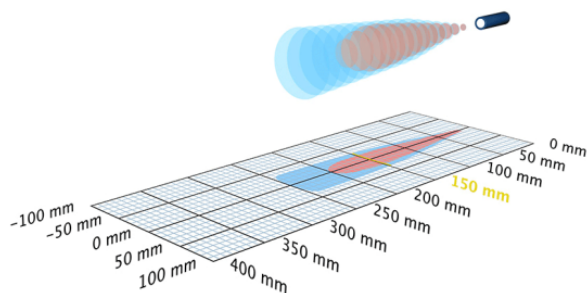

1 x Push-Pull

250 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

Режим работы


IO-Link
бесконтактный
выключатель /
отражающий режим
оконный режим
отражающий барьер

Особенности


hohe Chemiebeständigkeit
Edelstahlausführung
IO-Link
UL Listed
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I
AUX)

pms-25/CF/A1

Масштабный чертёж

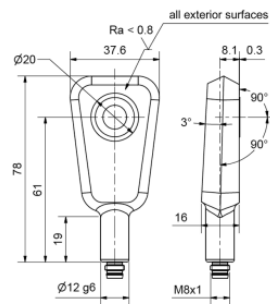

Зона обнаружения

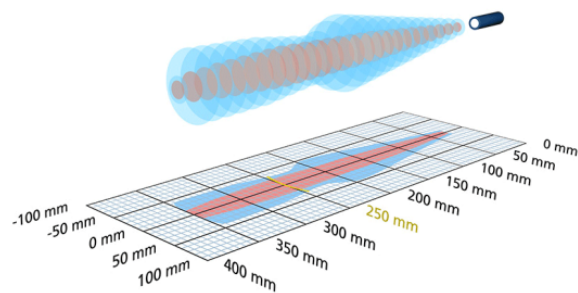

1 x Push-Pull

350 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

Режим работы

IO-Link
бесконтактный
выключатель /
отражающий режим
оконный режим
отражающий барьер

Особенности

hohe Chemiebeständigkeit
Edelstahlausführung
IO-Link
UL Listed
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I
AUX)

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0.10 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход Push-Pull, $U_B-3\text{ V}$, $-U_B+3\text{ V}$, $I_{\max} = 100\text{ mA}$
Гистерезис	2,0 мм
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	32 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	320 kHz
Слепые зоны	30 mm
Дальность действия	250 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0.10 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход Push-Pull, $U_B-3\text{ V}$, $-U_B+3\text{ V}$, $I_{\max} = 100\text{ mA}$
Гистерезис	3 mm
Частота переключений	25 Hz
Время реакции	32 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g


**Технические характеристики/
характеристики**

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	режим «обучения» через COM вход на контакт 2 LCA-2 с LinkControl IO-Link

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.

Назначение контактов

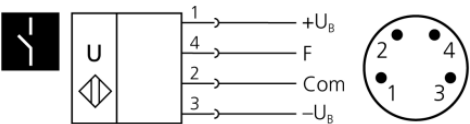


**Технические характеристики/
характеристики**

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	режим «обучения» через COM вход на контакт 2 LCA-2 с LinkControl IO-Link

Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.

Назначение контактов

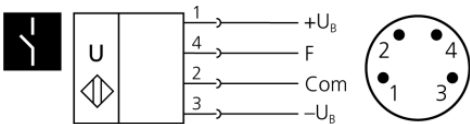


pms-35/CF/A1

Масштабный чертёж

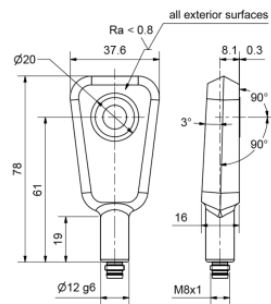

Зона обнаружения

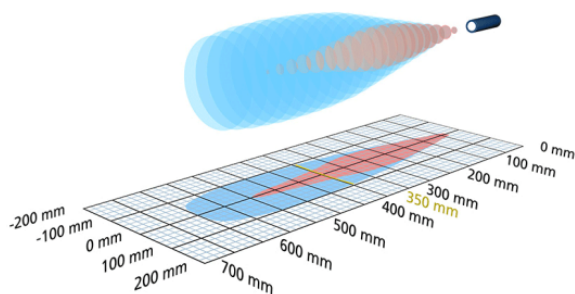


1 x Push-Pull 600 mm


Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	IO-Link бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	hohe Chemiebeständigkeit Edelstahlausführung IO-Link UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms-100/CF/A1

Масштабный чертёж

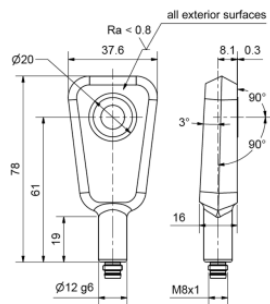

Зона обнаружения

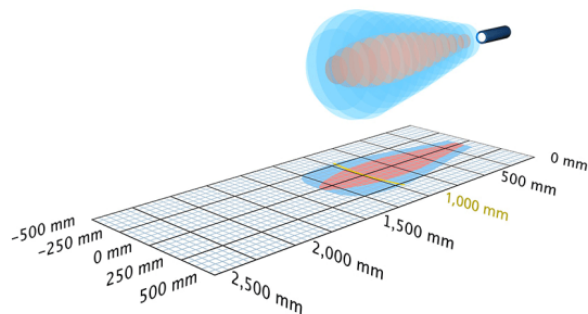

1 x Push-Pull 1.300 mm

Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	IO-Link бесконтактный выключатель / отражающий режим оконный режим отражающий барьер
Особенности	hohe Chemiebeständigkeit Edelstahlausführung IO-Link UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	70 mm
Дальность действия	350 mm
Максимальная дальность	600 mm
Разрешение	0.10 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход Push-Pull, $U_B-3\text{ V}$, $-U_B+3\text{ V}$, $I_{\max} = 100\text{ mA}$
Гистерезис	5 mm
Частота переключений	12 Hz
Время реакции	64 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	200 kHz
Слепые зоны	120 mm
Дальность действия	1.000 mm
Максимальная дальность	1.300 mm
Разрешение	0,069 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	релейный выход Push-Pull, $U_B-3\text{ V}$, $-U_B+3\text{ V}$, $I_{\max} = 100\text{ mA}$
Гистерезис	20 mm
Частота переключений	10 Hz
Время реакции	80 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	режим «обучения» через COM вход на контакт 2 LCA-2 с LinkControl IO-Link

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.

Назначение контактов

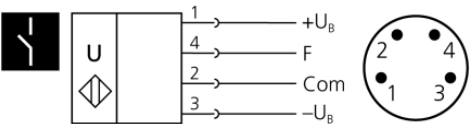


Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	режим «обучения» через COM вход на контакт 2 LCA-2 с LinkControl IO-Link

Аксессуары


Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.

Назначение контактов

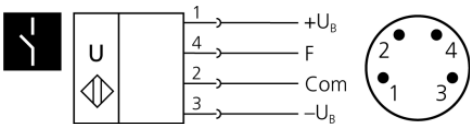


pms-15/CI/A1

Масштабный чертёж

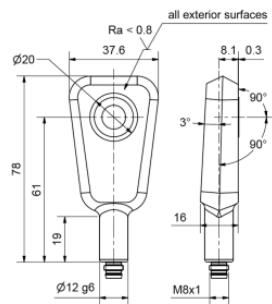

Зона обнаружения

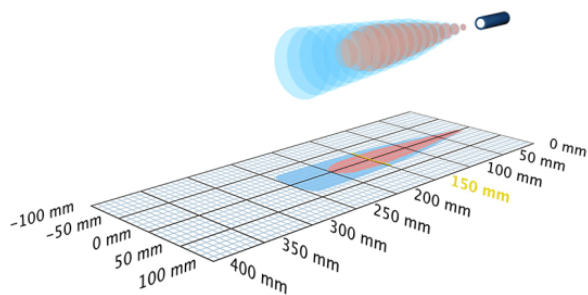


1 x аналоговых 4-20 мА

250 mm


Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms-15/CU/A1

Масштабный чертёж

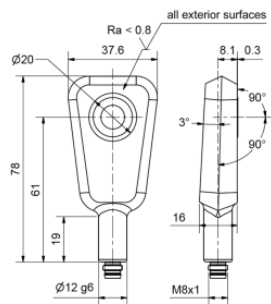

Зона обнаружения

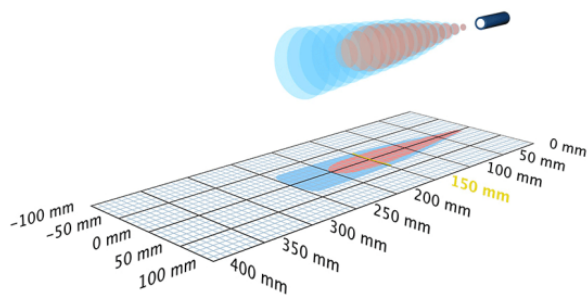

1 x аналоговый 0-10 В

250 mm

Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,069 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 mA регулируемая настройка
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	380 kHz
Слепые зоны	20 mm
Дальность действия	150 mm
Максимальная дальность	250 mm
Разрешение	0,069 мм
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 V, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl


Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---

Развертываемые аксессуары

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.

Назначение контактов



Технические характеристики/ характеристики

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl


Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---

Развертываемые аксессуары


The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.

Назначение контактов




pms-25/CI/A1

Масштабный чертёж

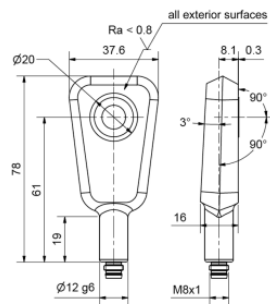

Зона обнаружения

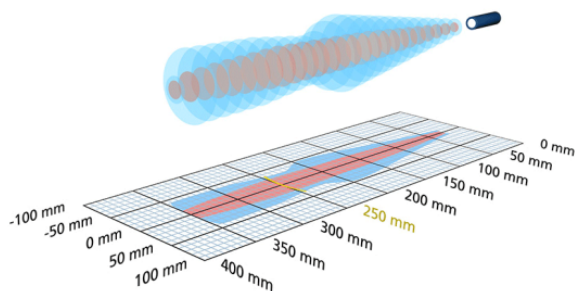

1 x аналоговых 4-20 мА

350 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

Режим работы


аналоговое измерения расстояния

Особенности


высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
UL Listed
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms-25/CU/A1

Масштабный чертёж

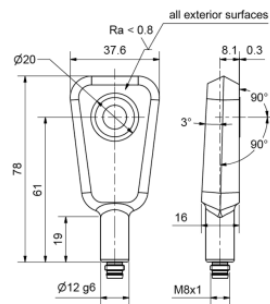

Зона обнаружения

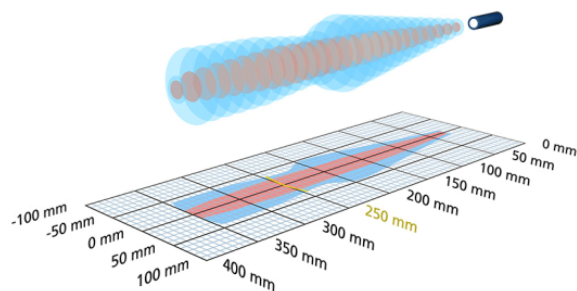

1 x аналоговый 0-10 В

350 mm

Модель

Innovative housing design in washdown

Режим работы

аналоговое измерения расстояния

Особенности

высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали
UL Listed
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	320 kHz
Слепые зоны	30 mm
Дальность действия	250 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 mA регулируемая настройка
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	320 kHz
Слепые зоны	30 mm
Дальность действия	250 mm
Максимальная дальность	350 mm
Разрешение	0,069 мм до 0,10 мм, в зависимости от аналогового окна
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 V, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	24 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

**Технические характеристики/
характеристики**


Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---

Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.
---------------------------	---

Назначение контактов



**Технические характеристики/
характеристики**


Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---


Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.
---------------------------	---

Назначение контактов




pms-35/CI/A1

Масштабный чертёж

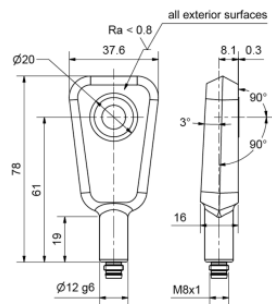

Зона обнаружения

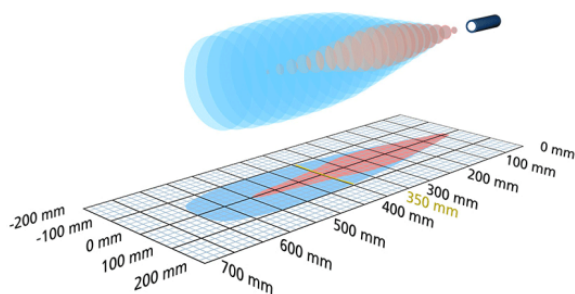


1 x аналоговых 4-20 мА

600 mm


Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms-35/CU/A1

Масштабный чертёж

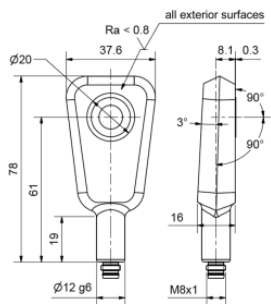

Зона обнаружения

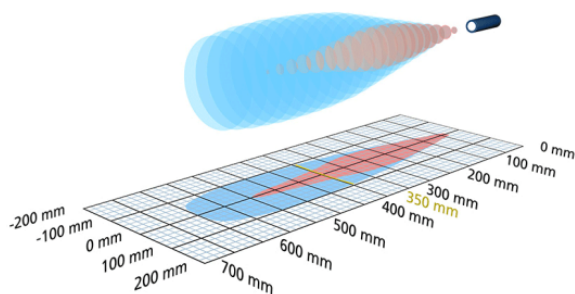

1 x аналоговый 0-10 В

600 mm

Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	70 mm
Дальность действия	350 mm
Максимальная дальность	600 mm
Разрешение	0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 mA регулируемая настройка
Время реакции	48 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	70 mm
Дальность действия	350 mm
Максимальная дальность	600 mm
Разрешение	0,069 мм до 0,17 мм, в зависимости от аналогового окна
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 V, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	48 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

**Технические характеристики/
характеристики**


Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---

Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.
---------------------------	---

Назначение контактов



**Технические характеристики/
характеристики**


Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---


Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.
---------------------------	---

Назначение контактов




pms-100/CI/A1

Масштабный чертёж

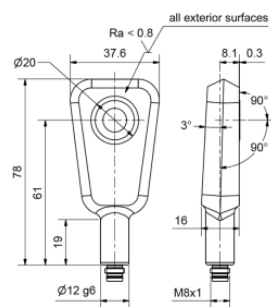

Зона обнаружения

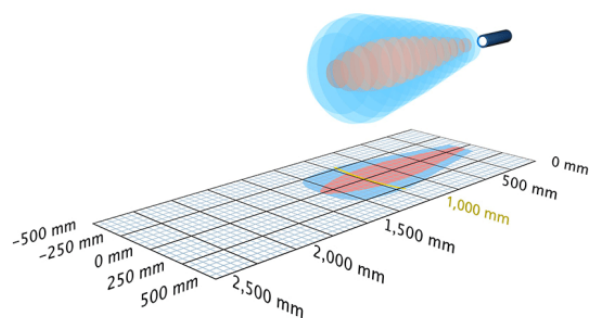


1 x аналоговых 4-20 мА

1.300 мм


Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms-100/CU/A1

Масштабный чертёж

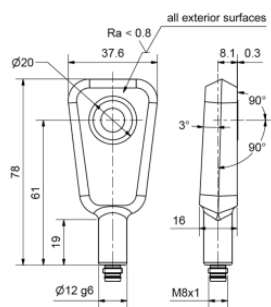

Зона обнаружения

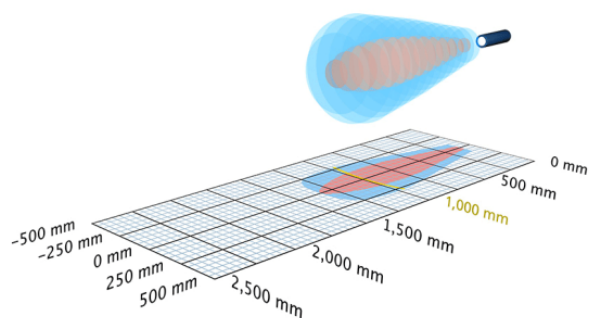

1 x аналоговый 0-10 В

1.300 мм

Модель	Innovative housing design in washdown
Режим работы	аналоговое измерения расстояния
Особенности	высокая химическая стойкость версия из нержавеющей стали UL Listed Hygienic Design ECOLAB EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	200 kHz
Слепые зоны	120 mm
Дальность действия	1.000 mm
Максимальная дальность	1.300 mm
Разрешение	0,069 mm до 0,38 mm, в зависимости от аналогового окна
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	10 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход ток: 4-20 mA регулируемая настройка
Время реакции	60 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	Распространение отраженного сигнала по времени задержки
Преобразователь частоты	200 kHz
Слепые зоны	120 mm
Дальность действия	1.000 mm
Максимальная дальность	1.300 mm
Разрешение	0,069 mm до 0,38 mm, в зависимости от аналогового окна
Воспроизводимость	± 0.15 %
Точность	± 1 % (температурный дрейф внутренней компенсации)

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	15 V bis 30 V DC, verpolfest
Пульсации напряжения	± 10 %
Ток холостого потребления	≤ 40 mA
Тип соединения	4-контактным разъемом M8

Выходы

Выход 1	аналоговый выход уапряжение питания: 0-10 V, защита от короткого замыкания, регулируемая настройка
Время реакции	60 ms
Задержка до наличия	< 300 ms

Входы

Вход 1	Вход COM порт teach-in вход
--------	-----------------------------

Корпус

Материал	Нержавеющая сталь версия
Ультразвукового преобразователя	покрытие PTFE пленка, FKM уплотнительное кольцо
Класс защиты по EN 60529	IP 66, IP 67, IP 68
Рабочая температура	-25 ° C до +70 ° C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	140 g

**Технические характеристики/
характеристики**


Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---

Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.
---------------------------	---

Назначение контактов



**Технические характеристики/
характеристики**

Температурная компенсация	да
Управления	Вход COM порт
Возможности для настройки	Teach-in via com input on pin 2 LCA-2 with LinkControl

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	KST4A-2/M8 KST4A-5/M8 KST4G-2/M8 KST4G-5/M8 BF-pms/A1 Adapter 5G/M12-4G/M12/M8 LCA-2 Koffer
---------------------------	---

Развертываемые аксессуары	The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according to EHEDG guidelines.
---------------------------	---

Назначение контактов

